MM-E430D

MIKROMUUSIKAKESKUS

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebilehel

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Ohutusalane teave

Ohutusalased hoiatused

ELEKTRIŠOKI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (VÕI TAGAPANEELI). TOODE EI SISALDA KASUTAJA POOLT PARANDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI POOLE.

See sümbol viitab tootes olevale „eluohtlikule pingele", mis kujutab endast elektrišoki või muu vigastuse ohtu.	**ETTEVAATUST:** ELEKTRIŠOKI VÄLTIMISEKS SOBITAGE PISTIKU LAI LABA LAIA PESAGA NING SISESTAGE TÄIELIKULT.	Antud sümbol viitab tähtsatele toodet puudutavatele juhistele.

HOIATUS

- Vähendamaks tulekahju või elektrišoki ohtu, ärge jätke antud seadet vihma või niiskuse kätte.

ETTEVAATUST

- Seade ei tohiks kokku puutuda vedelikega, sellele ei tohiks asetada vedelikuga täidetud esemeid, nagu vaasid jms.
- Peapistikut kasutatakse seadme lahtiühendamiseks ja see peab olema igal ajal kergesti kasutatav.
- See seade peab olema alati ühendatud vahelduvvoolupistikuga, millel on kaitsev maandus.
- Seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks tuleb pistik pistikupesast välja tõmmata, mistõttu pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

KLASS 1 LASERTOODE

Käesolev plaadimängija on KLASS1 LASERTOODE.

Seadete reguleerimine ning toimingute teostamine teisiti kui siinkohal väljatoodud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust.

ETTEVAATUST

- AVATUD SEADME KORRAL JA SISEMISTE KINNITUSTE RIKKUMISEL ESINEB NÄHTAMATU LASERKIIRGUS, VÄLTIGE KOKKUPUUDET KIIREGA.

Ohutusalane teave

Ettevaatusabinõud plaatide käsitsemisel ja hoiustamisel

Väikesed kriimustused plaadil võivad heli- ja pildikvaliteeti vähendada või põhjustada plaadi hüppamist.
Plaate kasutades olge ettevaatlik ning hoiduge nende kriimustamisest.

Plaatide hoidmine

- Ärge puudutage plaadi esituspoolt.
- Hoidke plaati äärtest, et plaadi pinnale ei satuks sõrmejälgi.

- Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.

Plaadi hoiustamine

- Ärge hoidke plaati otsese päikesevalguse käes.
- Hoidke plaati jahedas, ventileeritud kohas.
- Hoidke plaati puhtas kaitsvas ümbrises.
- Hoiustage vertikaalselt .

MÄRKUS

- Ärge laske plaatidel mustaks saada.
- Ärge sisestage plaadimängijasse pragunenud või kriimustada saanud plaate.

Plaatide käsitsemine ja hoiustamine

Kui plaat on määrdunud sõrmejälgede või mustusega, puhastage see ettenähtud nõrgatoimelise puhastuslahusega pehme riidelapi abil.

- Puhastades pühkige õrnalt seestpoolt väljapoole.

MÄRKUS

- Kui soe õhk puutub mängijas kokku külmade detailidega, võib tekkida kondensatsioon. Sellisel juhul ei pruugi seade korralikult töötada. Kui nii juhtub, eemaldage plaat plaadisahtlist ja laske seadmel 1 kuni 2 tundi seista nii, et toide oleks sisselülitatud.

Litsents

- „Dolby" ja kaksis-D sümbol on „Dolby Laboratories" registreeritud kaubamärgid.
- TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on „DivX Inc" poolt loodud digitaalne videoformaat. Käesolev seade on ametlikult kinnitatud DivX-seade, mis mängib DivX-videofaile.
  Lisainformatsiooni ja failide DivX-videoks konverteerimiseks vajalike tarkvaratööriistade saamiseks külastage veebilehte www.divx.com.
- TEAVE DIVX VIDEOLAENUTUSE KOHTA:
  „DivX Video-on-Demand" (VOD - videolaenutus) kaudu soetatud video taasesitamiseks peate antud „DivX Certified®" seadme registreerima. Registreerimise kohta lugege lähemalt käesolevast kasutusjuhendist. Olemasoleva registreerimiskoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, sealt saate lugeda ka rohkem „DivX VOD" kohta.
- „DivX Certified®" esitamaks DivX® videot .
- DivX®, „DivX Certified®" ja seotud logod on „Rovi Corporationi" või selle tütarfirmade kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.
- Kaetud ühe või rohkema järgmise USA patendiga: 7295673; 7460668; 7515710; 7519274.
- HDMI, HDMI Logo ja „High-Definition Multimedia Interface" on „HDMI Licensing LLC" kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.
- Käesolev toode sisaldab koopiakaitse tehnoloogiat, mida kaitsevad USA patendid ja teised „Rovi Corporationi" intellektuaalse omandi õigused. Ümberprojekteerimine ja koost lahti võtmine on keelatud.
- „iPod", „iPod classic", „iPod nano" ja „iPod touch" on „ Apple Inc." USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

Autoriõigused

© 2012 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd". Kõik õigused kaitstud.

Koopiakaitse

- Paljud DVD-plaadid on kodeeritud koopiakaitsega. Seetõttu peaksite oma toote vaid otse teleriga ühendama, mitte läbi videomaki. Läbi videomaki ühendades kuvab teler koopiakaitsega DVD-plaate esitades moonutatud pilti.
- Käesolev toode sisaldab koopiakaitse tehnoloogiat, mida kaitsevad USA patendid ja teised intellektuaalse omandi õigused. Antud koopiakaitse tehnoloogia kasutamist peab volitama „Macrovision" ning see on mõeldud vaid koduseks ja muuks piiratud vaatamiseks, kui „Macrovision" pole teisiti volitanud. Ümberprojekteerimine ja koost lahti võtmine on keelatud.

Tarvikud

Kontrollige alltoodud tarvikute olemasolu.

Videokaabel

FM-antenn

Kasutusjuhend

Kaugjuhtimispult / Patareid (valikuline)

Sisukord

OHUTUSALANE TEAVE 2

2 Ohutusalased hoiatused
3 Tarvikud
3 Ettevaatusabinõud plaatide käsitsemisel ja hoiustamisel
3 Litsents
3 Autoriõigus
3 Koopiakaitse

ALUSTAMINE 5

5 Ettevaatusabinõud
5 Kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid
6 Plaadi tüübid ja omadused
9 Kirjeldus
9 Esipaneel
9 Ülapaneel
10 Tagapaneel
11 Kaugjuhtimispult

ÜHENDUSED 12

12 Kõlarite ühendamine
12 FM-antenni ühendamine
13 Heli ühendamine välistest seadmetest
13 Mikrofoni ühendamine
14 Videoväljundi ühendamine oma teleriga

SEADISTAMINE 16

16 Enne alustamist (Algseadistused)
16 Seadistuste menüü seadistamine
17 Ekraan
17 Teleri kuvasuhe
17 „BD Wise"
17 Resolutsioon
17 Videoväljundi signaal
18 HDMI formaat
18 Heli
18 DRC („Dynamic Range Compression")
18 AUDIO-SYNC
18 Kõlari valik
18 Karaoke skoorid
18 Heli naasmiskanal
19 Süsteem
19 Algseadistus
19 DivX(R) registreerimine
19 DivX(R) deaktiveerimine
19 Keel
19 Turvalisus
19 Vanemakontroll
19 Salasõna muutmine
19 Tugi
19 Toote teave

PÕHIFUNKTSIOONID 20

20 Plaadi taasesitus
20 Heliplaadi(CD-DA)/MP3/WMA-plaadi taasesitus
21 JPEG-faili taasesitus
21 Taasesitusfunktsiooni kasutamine
26 Helirežiim
26 Vaigistusfunktsioon
26 Kuvafunktsioon
27 Raadio kuulamine
28 Kella seadistamine
28 Taimeri funktsioon
29 Unetaimeri funktsioon

EDASIJÕUDNUD FUNKTSIOONID 30

30 „Bluetoothi" kasutamine
32 USB funktsioon
32 „iPodi"/ „iPhone'i" kasutamine
34 Salvestusfunktsioon

MUU TEAVE 35

35 Veaotsing
36 Keelekoodide nimekiri
37 Tehnilised andmed

Alustamine

Ettevaatusabinõud

- Veenduge, et maja vahelduvvool vastab mängija tagaküljele kleebitud tuvastuskleepsul toodud andmetele.
- Paigaldage mängija horisontaalses asendis sobivale pinnale (mööbel), jätke seadme ümber õhuringluse jaoks piisavalt ruumi (7,5-10 cm).
- Ärge kuhjake midagi toote peale.
- Enne mängija liigutamist veenduge, et plaadi sisestusava oleks tühi.
- Mängija vooluvõrgust lahtiühendamiseks eemaldage toitejuhe pistikust, eriti kui Te ei kavatse seadet pikka aega kasutada.
- Äikesetormide ajal ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti.
- Äikesest põhjustatud voolukõikumised võivad seadet kahjustada.
- Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse või teiste kuumusallikate kätte. See võib põhjustada toote ülekuumenemist ja seadme kahjustumist.
- Kaitske seadet niiskuse ja liigset kuumust või tugevaid magnet- või elektrivälju põhjustavate seadmete (nt. kõlarid) eest.
- Ühendage toitejuhe seadme rikke korral seinakontaktist lahti. Mängija pole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.
- Toode on mõeldud vaid isiklikuks kasutamiseks.
- Kui seadet on hoitud külmal temperatuuril, võib esineda kondenseerumist. Mängijat talvel transportides oodake enne kasutamist 2 tundi, kuni toode on jõudnud toatemperatuurini.
- Käesoleva seadmega kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale.
- Ärge visake patareisid tavalise olmeprügi sekka.
- Jätke korraliku ventilatsiooni tagamiseks toote külgedele ja taha umbes 15 cm vaba ruumi.
- Asetage kõlarid seadme külgedest mõistlikule kaugusele, et tagada hea stereoheli.
- Suunake kõlarid kuulamispiirkonna poole.

Kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid

Enne kasutusjuhendi lugemist vaadake järgmiseid mõisteid.

Ikoon	*Mõiste*	*Definitsioon*
DVD	DVD	See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik DVD-Video või DVD±R/±RW-plaatidega, mis on videorežiimis salvestatud ja lõplikult vormistatud.
CD	CD	See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik andme CD-plaatidega (CD-DA, CD-R/-RW).
MP3	MP3	See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik CD-R/-RW-plaatidega.
JPEG	JPEG	See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik CD-R/-RW-plaatidega.
DivX	DivX	See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik MPEG4-plaatidega. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!	ETTEVAATUST	See hõlmab juhtumit, kus funktsioon ei tööta või seadistused võidakse tühistada.
✎	MÄRKUS	See hõlmab lehel olevaid näpunäiteid või juhiseid, mis aitavad igal funktsioonil toimida.

- Antud kasutusjuhendis kasutatud joonised ja illustratsioonid on näitlikud ning võivad toote tegelikust välimusest erineda.
- Teilt võidakse küsida käsitlustasu, kui:
  a. olete tellinud tehniku ning tootel pole midagi viga
  (näiteks kui Te pole kasutusjuhendist aru saanud)
  b. Te toote seadme teenindusse ning tootel pole midagi viga
  (näiteks kui Te pole kasutusjuhendist aru saanud)
- Taolise käsitlustasu suurusest teavitatakse Teid enne tööde või koduvisiidi tegemist.

Plaadi tüübid ja omadused

Regioonikood

Toode ja plaadid on regiooni järgi kodeeritud. Need regioonikoodid peavad ühtima, et plaati oleks võimalik esitada. Kui koodid ei ühti, ei saa plaati esitada.

Plaadi tüüp	Regiooni kood	Piirkond
DVD-VIDEO		USA, USA valdused ja Kanada
		Euroopa, Jaapan, Kesk-Ida, Egiptus, Lõuna-Aafrika, Gröönimaa
		Taiwan, Korea, Filipiinid, Indoneesia, Hong Kong
		Mehhiko, Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika, Austraalia, Kesk-Ameerika, Uus-Meremaa, Vaikse ookeani saared, Kariibi saared
		Venemaa, Ida-Euroopa, India, suurem osa Aafrikast, Põhja Korea, Mongoolia
		Hiina

Esitatavad plaaditüübid

Plaaditüübid ja mark (Logo)	Salvestatud signaalid	Plaadi suurus	Maks. esitusaeg
DVD-VIDEO	VIDEO	12 cm	Umbes 240 min. (ühepoolne) Umbes 480 min. (kahepoolne)
AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 min.
DIVX	AUDIO + VIDEO	12 cm	–

Ärge kasutage järgmiseid plaaditüüpe!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM ja DVD-RAM- plaate ei saa antud tootega kasutada. Taoliste plaatide esitamisel kuvatakse teleriekraanile teade <WRONG DISC FORMAT> (vale plaadiformaat).
- Välismaalt ostetud DVD-plaate ei pruugi olla võimalik antud tootega esitada. Taoliste plaatide esitamisel kuvatakse teleriekraanile teade <WRONG DISC FORMAT> (vale plaadiformaat).

Plaaditüübid ja plaadiformaat

Antud toode ei toeta turvalisi (DRM) meediafaile.

CD-R-plaadid

- Teatud CD-R-plaadid ei pruugi olla esitatavad sõltuvalt plaadi salvestusseadmest (CD-salvestaja või arvuti) ning plaadi olukorrast.
- Kasutage 650MB/74-minutilise mahutavusega CD-R-plaate. Ärge kasutage suurema kui 700MB/80-minutilise mahutavusega CD-R-plaate, kuna neid ei pruugi olla võimalik esitada.
- Osad CD-RW (taaskirjutatavad) plaadid ei pruugi olla esitatavad.
- Ainult korralikult „suletud“ CD-R-plaate on võimalik täielikult esitada. Kui sessioon on suletud, kuid plaat mitte, ei pruugi Teil olla võimalik plaati täielikult esitada.

MP3-failidega CD-R-plaadid

- Esitada on võimalik vaid ISO 9660 või „Joliet“ formaadis MP3-failidega CD-R-plaate.
- MP3-failide nimed ei tohiks sisaldada tühikuid ega erilisi tähemarke (. / = +).
- Kasutage plaate, mis on salvestatud tihendatud/ tihendamata andmekiirusel, mis on suurem kui 128Kbps.
- Esitada saab vaid „.mp3" ja „.MP3" laiendiga faile.
- Esitada saab vaid järjestikku kirjutatud multisessioonilist plaati. Kui multisessioonilises plaadis on tühi segment, on plaati võimalik esitada vaid selle tühja segmendini.
- Kui plaat pole suletud, võtab taasesituse alustamine rohkem aega ning kõiki salvestatud faile ei pruugi olla võimalik esitada.
- Muutuva bitikiiruse (VBR) formaadis kodeeritud failide, nt. failid, mis on kodeeritud nii madala kui kõrge bitikiirusega (nt. 32Kbps ~ 320Kbps), puhul võib heli taasesituse ajal katkendlik olla.
- CD-plaadilt on võimalik esitada maksimaalselt 999 lugu.
- CD-plaadilt on võimalik esitada maksimaalselt 300 kausta.

JPEG-failidega CD-R-plaadid

- Esitada saab vaid „jpg“ laiendiga faile.
- Kui plaat pole suletud, võtab esitama hakkamine kauem aega ning kõiki salvestatud faile ei pruugita esitada.
- Esitada on võimalik vaid ISO 9660 või „Joliet“ formaadis JPEG-failidega CD-R-plaate.
- JPEG-failide nimed peavad koosnema maksimaalselt 8 tähemärgist ning ei tohi sisaldada tühikuid või erilisi tähemarke (. / = +).
- Esitada saab vaid järjestikku kirjutatud multisessioonilist plaati. Kui multisessioonilises plaadis on tühi segment, on plaati võimalik esitada vaid selle tühja segmendini.
- Kausta saab salvestada kuni 999 pilti.
- Esitades „Kodak“/ „Fuji“ pildiplaati on võimalik esitada vaid pildikausta salvestatud JPEG-faile.
- Pildiplaadid, mis pole „“Kodaki“/ „Fuji“ pildiplaadid, võivad aeglasemalt mängima hakata või ei pruugi neid üldse olla võimalik esitada.

DVD±R/±RW, CD-R/RW-plaadid

- Ei toetata mitteühilduvate formaatide tarkvarauuendusi.
  (Näide : QPEL, GMC, kõrgem resolutsioon kui 800 x 600 pikslit, jne)
- Kui DVD-R/-RW-plaati pole korralikult DVD-videoformaadis salvestatud, pole seda võimalik esitada.

DivX („Digital internet video express”)

DivX® on video failiformaat, mille on välja arendanud „Microsoft“ ja mis põhineb MPEG4-tihendustehnoloogial, et pakkuda heli- ja videoandmeid üle interneti reaalajas.

MPEG4 kasutatakse video kodeerimiseks ja MP3-heli kodeerimiseks, et kasutajad saaksid vaadata filmi DVD-kvaliteedi sarnase video ja heliga.

Toetatud formaadid (DivX)

Antud toode toetab ainult järgmiseid meediaformaate. Kui nii video- kui heliformaati ei toetata, võib kasutaja kogeda probleeme, nagu näiteks rikutud pilt või heli puudumine.

Toetatud videoformaadid

Formaat	Toetatud versioonid
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Toetatud heliformaadid

Formaat	Bitikiirus	Diskreetimis-sagedus
MP3	80~320kbps	44.1khz
WMA	56~128kbps	
AC3	128~384kbps	44.1/48khz

- Kuvasuhe: Kuigi vaikimisi on DivX-i resolutsioon 640 x 480 pikslit, toetab antud toode resolutsiooni kuni 720X526 pikslit. Kõrgema väärtusega kui 800 ekraaniresolutsioone ei toetata.
- Esitades plaati, mille diskreetimissagedus on kõrgem kui 48khz või 320kbps, võite taasesituse ajal kogeda pildi värisemist.
- DivX-faili esitades ei pruugita esitada kõrge kaadrisagedusega osasid.
- Kuna antud toode pakub vaid „DivX Networks, Inc“ poolt volitatud kodeerimisformaate, ei pruugi kasutaja poolt loodud DivX-faili olla võimalik esitada.

USB–hosti tehnilised andmed

USB-hosti tehnilised andmed

- Toetab USB 1.1 või USB 2.0 ühilduvaid seadmeid.
- Toetab seadmeid, mis on ühendatud kasutades A-tüüpi USB-kaablit.
- Toetab UMS (USB massmälu seade) V1.0 ühilduvaid seadmeid.
- Toetab seadet, mille ühendatud ketas on vormindatud FAT (FAT, FAT16, FAT32) failisüsteemis.

Mitteühildumine

- Ei toeta seadet, mis nõuab arvutis („Windows“) eraldi draiveri paigaldamist.
- Ei toeta ühendust USB-jaoturiga.
- USB-seadet, mis on ühendatud USB-pikendusjuhtme kaudu, ei pruugita ära tunda.
- USB-seade, mis vajab eraldi toiteallikat, tuleb tootega ühendada kasutades eraldi toiteühendust.

Töötamispiirangud

- Kui ühendatud seadmele on paigaldatud mitu ketast (või partitsiooni), on võimalik ühendada vaid ühte ketast (või partitsiooni).
  Seade, mis toetab ainult USB 1.1, võib sõltuvalt seadmest põhjustada erinevusi pildikvaliteedis.

USB-seadmed, mida saab antud tootega kasutada :

- USB-salvestusseade, MP3-mängija
- Väline kõvaketas
  - Toetatakse väliseid kõvakettaid, mille mahutavus on väiksem kui 160Gbaiti. Väliseid kõvakettaid, mis on suuremad kui 160 Gbaiti, ei pruugita sõltuvalt seadmest ära tunda.
  - Kui ühendatud seade ei tööta ebapiisava toite tõttu, saate kasutada eraldi toitejuhet, et varustada seadet toitega. USB-kaabli konnektor võib sõltuvalt USB-seadme tootjast erineda.
- USB-kaardilugeja: ühe pesaga USB-kaardilugeja ja mitme pesaga USB-kaardilugeja.
  - Sõltuvalt tootjast ei pruugita USB-kaardilugejat toetada.
  - Kui paigaldate mitme pesaga kaardilugejasse mitu mäluseadet, võib esineda probleeme.

Toetatud failiformaadid

Formaat	Pilt	Muusika		Film	
Faili nimi	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Faili laiend	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Bitikiirus	–	80~320 kbps	56~128 kbps	4Mbps	4Mbps
Versioon	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1
Pikslit	640x480	–	–	720x576	
Diskreetimis-sagedus	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

- CBI-d („Control/Bulk/Interrupt”) ei toetata.
- Digitaalseid fotoaparaate, mis kasutavad PTP-protokolle või vajavad arvutiga ühendamiseks täiendava programmi paigaldamist, ei toetata.
- Osad MP3-mängijad ei pruugi sõltuvalt nende failisüsteemi sektorisuurusest antud tootega ühendades töötada.
- USB-hosti funktsiooni ei toetata, kui ühendatud on toode, mis edastab meediafaile oma tootja eraldi programmi abil.
- Ei tööta „Januse“ võimalusega MTP („Media Transfer Protocol“) seadmetega.
- Antud toote USB-hosti funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.
- Teatud USB-seadmeid, digitaalseid kaameraid, USB-kaardilugejaid või nutitelefone ei pruugita toetada.

Esipaneel

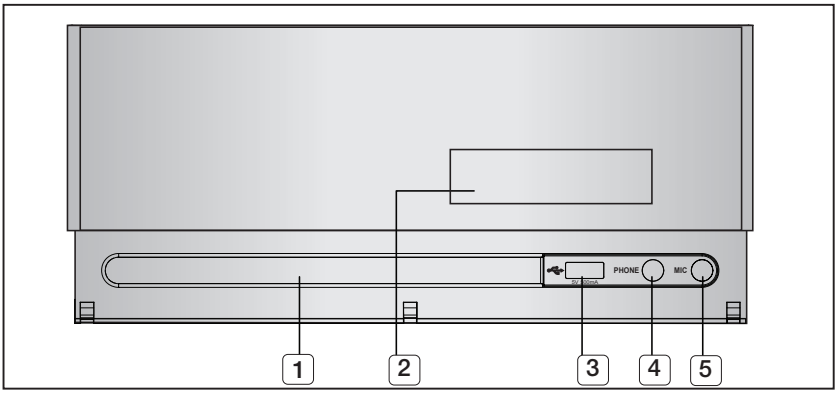

1. Plaadisahtel
2. Kuvaaken
3. USB-pesa
4. Kõrvaklappide pesa
   - Kui sisestate kõrvaklapid peaseadmel asuvasse kõrvaklappide pessa, siis kõlaritest enam heli ei edastata.
5. MIKROFONI pesa

Ülapaneel

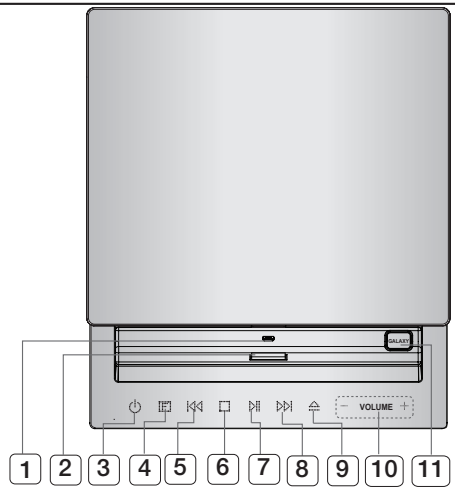

1. „Galaxy” dokk
2. „iPodi” dokk
3. TOITE nupp
   - Vajutage antud nuppu toote sisselülimiseks.
4. Funktsiooni nupp
5. Otsingu / vahelejätmise nupp
6. STOPP/ häälestamisrežiimi nupp
7. ESITA / PAUSI nupp
8. Otsingu / vahelejätmise nupp
9. AVA /SULGE nupp
10. HELITUGEVUSE reguleerimise nupp
11. „Galaxy” nupp

PUUTETUNDLIKU NUPU KASUTAMINE

- Koputage puutetundlikku ekraani oma sõrmeotsaga.
- Puutetundliku ekraani vigastamise vältimiseks ärge kasutage selle käsitsemiseks midagi muud peale oma sõrmede.
- Ärge koputage puutetundliku ekraani siis, kui Teie sõrmed pole puhtad.
- Ärge koputage puutetundlikku ekraani kindaid kandes.
- Puutetundlik ekraan ei pruugi töötada, kui kasutate selle käsitsemiseks sõrmeküünt või midagi muud, näiteks pastakat.

Tagapaneel

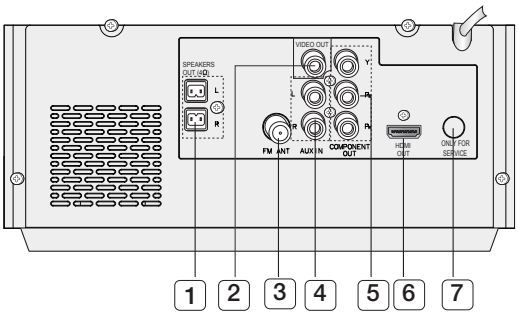

1	2.0-KANALILISED KÕLARI VÄLJUNDÜHENDUSED	Ühendage siia kõlarid.
2	VIDEOVÄLJUNDI PESA	Ühendage VIDEO OUT pesa oma teleri videosisendi pesaga (VIDEO IN).
3	FM-ANTENNI PESA	Ühendage siia FM-antenn.
4	AUX-SISENDI PESA	Ühendage välise analoogseadme heliväljund AUX IN pesaga antud seadmel.
5	KOMPONENTVIDEO VÄLJUNDPESAD	Ühendage nende pesadega komponentvideo sisenditega teler.
6	HDMI-VÄLJUNDPESA	Ühendage antud HDMI-väljundterminal HDMI-kaablit kasutades HDMI-sisendterminaliga oma teleril, et saada parima kvaliteediga pilti.
7	AINULT HOOLDUSEKS	Antud pesa kasutatakse vaid testimiseks, ärge seda kasutage.

Kaugjuhtimispuldi tutvustus

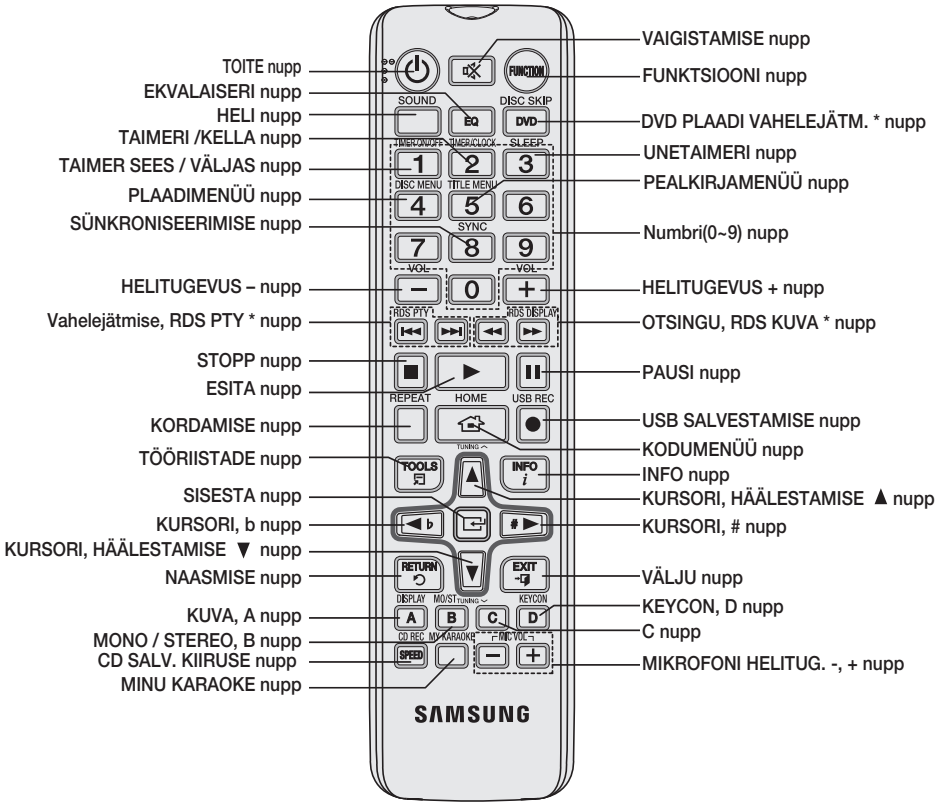

* Käesolev toode ei toeta PLAADI VAHELEJÄTMISE / SÜNKRONISEERIMISE funktsiooni, mis on märgitud tärniga [*].
* Käesoleval tootel ei pruugi sõltuvalt Teie regioonist olla RDS-funktsiooni.

Kaugjuhtimispulti patareide paigaldamine

✎ **MÄRKUS**

- Sisestage patareid kaugjuhtimispulti nii, et nende polaarsused ühtiksid : (+) ja (+) ning (–) ja (–).
- Asendage patareid alati samal ajal.
- Ärge jätke patareisid kuumuse kätte või leegi lähedusse.
- Kaugjuhtimispulti saab kasutada kuni 7 meetri kauguselt sirgjooneliselt.

* Patarei suurus: AAA

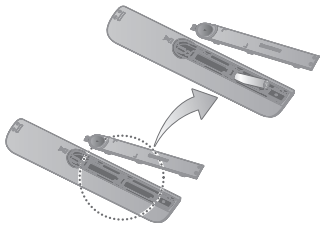

Ühendused

Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage kindlasti toide välja ning ühendage toitejuhe lahti.

Kõlarite ühendamine

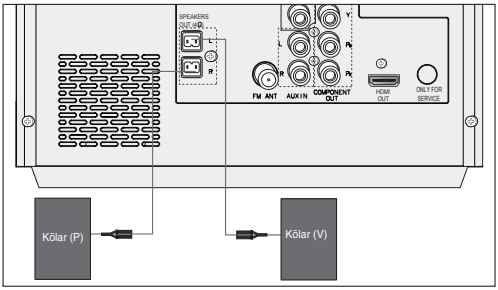

Toote asend

Asetage see alusele või riiulile või telerialuse alla.

Kuulamisasendi valimine

Kuulamisasend peaks olema umbes 2,5 kuni 3 kordse teleri ekraanisuuruse kaugusel telerist.
Näiteks: 32-tolliste telerite puhul 2-2,4 m
55-tolliste telerite puhul 3,5-4 m

Esikõlarid L R

Asetage need kõlarid oma kuulamisasendi ette esiküljega Teie poole (umbes 45°) .

Asetage kõlarid nii, et nende tviiterid oleksid Teie kõrvadega samal kõrgusel.

! ETTEVAATUST

- Ärge lubage lastel kõlaritega või nende läheduses mängida. Lapsed võivad kõlari kukkumisel viga saada.
- Kõlarijuhtmete ühendamisel kõlaritega kontrollige, et polaarsused (+/–) oleksid õiged.

✎ MÄRKUS

- Kui asetate kõlari oma teleri lähedale, võib kõlari magnetväli ekraani värve moonutada. Sellisel juhul asetage kõlar telerist eemale.

FM-antenni ühendamine

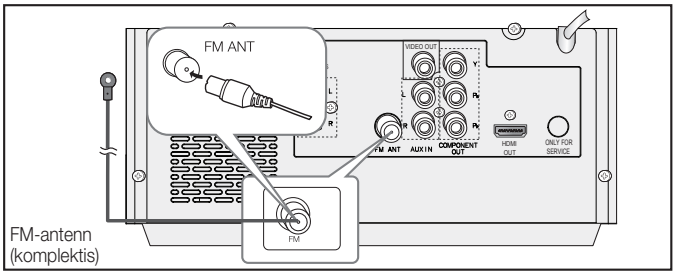

1. Ühendage FM-antenn (komplektis) FM-antenni pessa.
2. Liigutage antenni aeglaselt ringi, kui leiate asukoha, kus vastuvõtt on hea, seejärel kinnitage juhe seinale või muule jäigale pinnale.

✎ MÄRKUS

- Käesolev toode ei võta vastu AM-ülekandeid.

Heli ühendamine välistest seadmetest

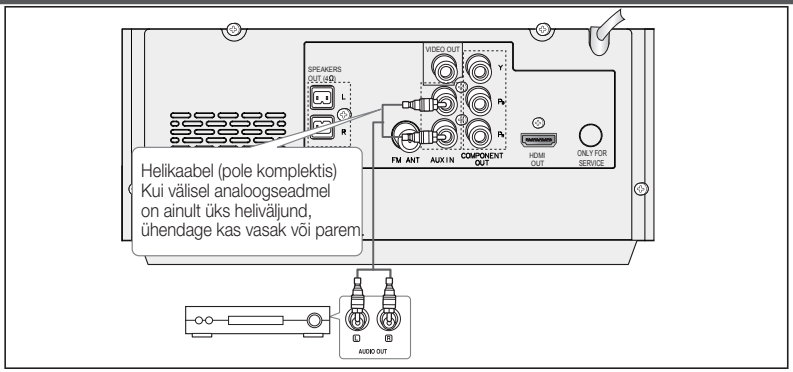

AUX : Välise analoogseadme ühendamine

Analoogsignaali edastavad seadmed, näiteks videomakk.

1. Ühendage toote tagaküljel asuv **AUX IN** (heli) pesa välise analoogseadme heliväljundi pesaga.
   - Kontrollige, et ühenduspesade värvid sobiksid.
2. Vajutage **FUNCTION** (funktsiooni) nuppu, et valida AUX sisend.
   - Režiim vaheldub järgmiselt:
     DVD/CD → ARC → FM → USB → R.IPOD → IPOD → AUX → BT/GAL.

✎ **MÄRKUS**

- Saate oma videomaki videoväljundipesa ühendada teleriga ning videomaki heliväljundipesad antud tootega.

Mikrofoni ühendamine

Saate nautida karaokebaari atmosfääri omaenda mugavas kodus.
Vaadake videot ja laulge selle saatel teleriekraanil kuvatavate laulusõnade järgi.

1. Ühendage mikrofon toote esiküljel asuvasse MIC (mikrofoni) pessa.
2. Vajutage **MIC VOL-, +** (mikrofoni helitugevuse) nuppu, et reguleerida mikrofoni helitugevust.
3. Vajutage taasesituse ajal **KEYCON** (helistiku) nuppu, seejärel vajutage (**#**/**b**) nuppu.
   Iga kord, kui vajutate (**#**) nuppu, muutub helistik kõrgemaks, ja iga kord, kui vajutate (**b**) nuppu, muutub helistik madalamaks.
4. Vajutage **MY KARAOKE** (minu karaoke) nuppu, et vaigistada vokaali. Iga kord, kui antud nuppu vajutatakse, muutub valik järgmiselt: MIN (minimaalne) → MAX (maksimaalne) → OFF (väljas).

✎ **MÄRKUS**

- Kui kuulete karaokefunktsiooni kasutades imelikke hääli (vilisemist või huilgamist), liigutage mikrofon kõlaritest eemale. Samuti mõjub ka mikrofoni või kõlarite helitugevuse mahakeeramine.
- Mikrofon ei tööta AUX ja TUNER režiimis.
- Pärast „Minu karaoke“ või helistiku seadistamist, ei tööta EQ/POWER BASS funktsioon.
- MY KARAOKE (minu karaoke) funktsioon ei tööta DIVX olekus, KEYCON (helistiku) funktsioon ei tööta DIVX/USB/MP3/WMA olekus.
- Kui kõlari valik on seatud teleri kõlari peale, pole mikrofon saadaval.
- Pärast toimingu lõpetamist pole „Minu karaoke" ja helistiku seadistused saadaval.
- MY KARAOKE ja KEYCON funktsioonid on saadaval vaid siis, kui seadmega on ühendatud mikrofon.

Videoväljundi ühendamine oma teleriga

Valige üks meetod teleriga ühendamiseks.

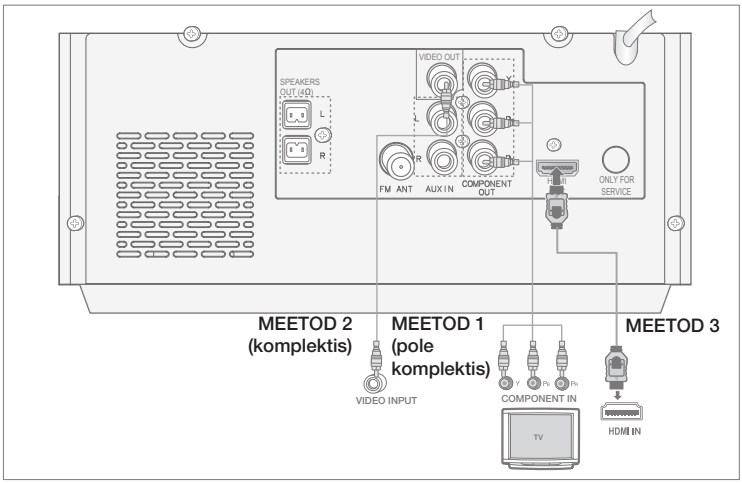

MEETOD 1 : Komponentvideo (PAREM KVALITEET)

Kui Teie teleril on komponentvideosisendid, ühendage komponentvideokaabel (pole komplektis) toote tagaosas olevatest COMPONENT OUT (Pr, Pb ja Y) pesadest komponentvideo sisendpesadega oma teleril.

MEETOD 2 : Komposiitvideo (HEA KVALITEET)

Ühendage kaasasolev videokaabel toote tagaosas olevast **VIDEO OUT** pesast VIDEO IN pesaga oma teleril.

MEETOD 3 : HDMI(PARIM KVALITEET)

Ühendage HDMI-kaabel (pole komplektis) toote tagaosas olevast **HDMI OUT** pesast HDMI IN pesaga oma teleril.

✎ **MÄRKUS**

- HDMI-väljundi jaoks võimalikud resolutsioonid on 480p(576p), 720p,1080i/1080p. Resolutsiooni seadistamist vaadake lk 17.
- Antud toode töötab komponent/komposiitväljundi puhul ülerealaotuse režiimis.
- Pärast videoühenduse sooritamist seadistage video sisendiallikas oma teleril ühtima vastava video väljundrežiimiga oma tootel.
  Enne oma teleris video sisendiallika määramist lülitage palun käesolev toode sisse.
  Teleri video sisendiallika valimise kohta vaadake rohkem teavet oma teleri kasutusjuhendist.

! ETTEVAATUST

- Ärge ühendage seadet läbi videomaki. Läbi videomaki edastatavaid videosignaale võivad mõjutada koopiakaitsesüsteemid ning teleris võib pilt olla moonutatud.

HDMI FUNKTSIOON

HDMI automaatse tuvastamise funktsioon

Kui Teil on SAMSUNGI teler ning see toetab CEC-funktsiooni , muudetakse toote videoväljund automaatselt HDMI-režiimi, kui ühendate oma teleri tootega HDMI-kaabli abil, kui mõlemad on sisselülitatud.

- HDMI („High Definition Multimedia Interface“ – kõrglahutusega multimeedialiides)
- HDMI on liides, mis võimaldab digitaalsete video- ja heliandmete edastamist vaid ühe ühenduse abil. HDMI-d kasutades edastab toode digitaalset video- ja helisignaali ning kuvab HDMI-sisendpesaga teleris elavat pilti.
- HDMI-ühenduse kirjeldus
  - HDMI väljastab telerisse ainult puhast digitaalset signaali.
  - Kui Teie teler ei toeta HDCP-d („High-bandwidth Digital Content Protection“ – lairiba digisisu kaitse), kuvatakse ekraanile juhuslik müra.
- Mis on HDCP?
- HDCP („High-band width Digital Content Protection“ – lairiba digisisu kaitse) on läbi HDMI väljastatava DVD-sisu kopeerimise eest kaitsmise süsteem. See tagab turvalise ühenduse videoallika (arvuti, DVD jne) ning kuvaseadme (teler, projektor jne) vahel. Sisu krüpteeritakse allikseadmes, et vältida volitamata koopiate tegemist.

„Anynet+“(HDMI-CEC) funktsiooni kasutamine

„Anynet+“ on funktsioon, mis võimaldab Teil juhtida teisi SAMSUNGI seadmeid oma SAMSUNGI teleri kaugjuhtimispuldi abil. „Anynet +“ funktsiooni saab kasutada, kui ühendate antud toote HDMI-kaabli abil SAMSUNGI teleriga. See on võimalik vaid SAMSUNGI teleriga, mis toetab „Anynet+“ funktsiooni.

1. Ühendage toode HDMI-kaabli abil SAMSUNGI teleriga (vaadake lk 14).
2. Seadistage oma teleris „Anynet+“ funktsioon. (Vaadake rohkem teavet oma teleri kasutusjuhendist.)

✎ MÄRKUS

- „Anynet+“ funktsioon toetab kaugjuhtimispuldi teatud nuppe.
- Antud funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel ei toeta CEC-i.
- Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud HDMI-väljundresolutsioonid töötada. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
- Palun kontrollige Anynet+ HDMI-CEC logo olemasolu (Kui Teie teleril on Anynet+ HDMI-CEC logo, siis ta toetab „Anynet+“ funktsiooni.)

ARC-i („Audio Return Channel“ – heli naasmiskanal) kasutamine

ARC on funktsioon, mis edastab telerist tulevat heli tagasi tootesse, seega saate kuulata oma teleri heli teleri kõlarite asemel läbi käesoleva toote, ilma et peaksite ühendama veel ühe kaabli teleri ja mõne muu helisüsteemi vahele.

1. Ühendage toode HDMI-kaabli abil SAMSUNGI teleriga (vaadake lk 14).
2. Vajutage **F** (⏎) nuppu, et valida ARC sisend.
   - Saate valida ARC-i vajutades FUNCTION (funktsiooni) nuppu kaugjuhtimispuldil ja tootel.

Seadistamine

Enne alustamist (Algseadistused)

1. Vajutage **TOITE** nuppu, kui toode on esimest korda teleriga ühendatud.
   Kuvatakse algseadistuste ekraan.

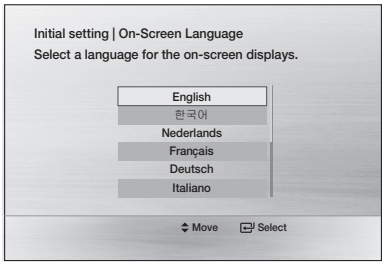

2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud keel, seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.

3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud teleri kuvasuhe, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

✎ MÄRKUS

- Liikumaks eelmisele ekraanikuvale, vajutage ja hoidke all punast (A) nuppu.
- Kui olete valinud menüü keele, saate seda muuta vajutades **STOP** (■) nuppu ülapaneelil rohkem kui 5 sekundit, kui plaati pole sisestatud.
- Kui algseadistuste ekraani ei kuvata, vaadake Algseadistuste peatükki (lk 19).

Seadistuste menüü seadistamine

Ligipääsu sammud võivad sõltuvalt valitud menüüst erineda. Graafiline kasutajaliides antud kasutusjuhendis võib sõltuvalt püsivara versioonist erineda.

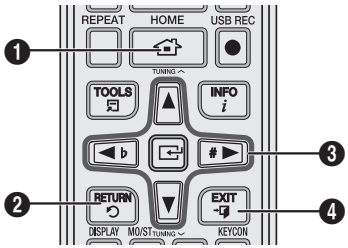

❶	**HOME** (PEAMENÜÜ) NUPP: Kuvab peamenüü.
❷	**RETURN** (TAGASI) NUPP: Eelmisesse seadistuste menüüsse naasmine.
❸	**ENTER (SISESTA) / SUUNA NUPP:** Liigutage kursorit ja valige üksus. Valige hetkel valitud üksus. Kinnitage seadistus.
❹	**EXIT** (VÄLJU) NUPP: Seadistuste menüüst väljumine.

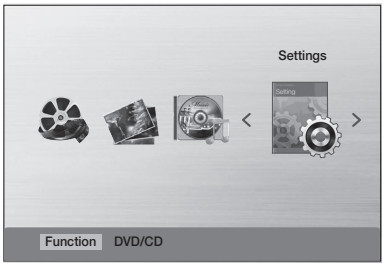

1. Kui seadmesse pole plaati sisestatud või taasesituse ajal vajutage kaks korda **STOP** nuppu.
2. Vajutage ◄► nuppe, et valida „Settings“ (seadistused), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud menüü, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud alam-menüü, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
5. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud üksus, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
6. Vajutage **EXIT** nuppu, et seadistuste menüüst väljuda.

Ekraan

Saate muuta erinevaid kuvavalikud, nagu näiteks teleri kuvasuhe.

Teleri kuvasuhe

Sõltuvalt Teie teleri tüübist võite soovida ekraani seadistuste kohandamist.

• 4:3 „Pan-Scan"	
	Valige see, kui soovite DVD-plaadilt esitatavat 16:9 formaadis videot vaadata ilma mustade ribadeta ülal ja all, isegi kui Teil on 4:3 formaadis teler (pildi vasakult ja paremalt lõigatakse ära osa pildist).
• 4:3 „Letter Box"	
	Valige see, kui soovite DVD-plaadilt esitatavat 16:9 formaadis videot täielikus suuruses vaadata, isegi kui Teil on 4:3 formaadis teler. Ekraani alla ja üles ilmuvad mustad ribad.
• 16:9 „Wide"	
	Saate oma laiekraantelerist vaadata täielikku 16:9 formaadis pilti.

MÄRKUS

- Kui DVD-plaat on 4:3 formaadis, ei saa Te seda laiekraanilt vaadata.
- Kuna DVD-plaate salvestatakse erinevates pildiformaatides, on nende pilt sõltuvalt tarkvarast, teleri tüübist ning teleri kuvasuhte seadistusest erinev.
- Kasutades HDMI-ühendust teisendatakse ekraan automaatselt 16:9 „Wide" režiimi ning teleri kuvasuhte valik deaktiveeritakse.

„BD Wise"

(Ainult SAMSUNGI tooted)

„BD Wise" on SAMSUNGI värskeim toodete omavahelise ühenduvuse funktsioon. Kui ühendate „BD Wise" funktsiooniga SAMSUNGI tooted HDMi kaudu üksteisega, seatakse automaatselt optimaalne resolutsioon.

- **„On"** (sees) : Telerisse väljastatakse DVD-plaadi originaalresolutsioon.
- **„Off"** (väljas) : Väljundresolutsioon fikseeritakse vastavalt eelnevalt seatud resolutsioonile, hoolimata plaadi resolutsioonist.

MÄRKUS

- See optimeerib pildi kvaliteeti vastavalt sisule (DVD-plaat jne), mida soovite esitada, ja antud tootele või Teie „BD Wise" ühilduvusega SAMSUNGI telerile.
- Kui soovite „BD Wise" režiimis resolutsiooni muuta, peate eelnevalt „BD Wise" režiimi välja lülitama („Off").
- „BD Wise" režiim tühistatakse, kui toode on ühendatud seadmega, mis ei toeta „BD Wise'i".

Resolutsioon

Määrab HDMI-videosignaali väljundresolutsiooni. Number väärtustes 480p(576p), 720p, 1080i ja 1080p Näitab videoridade arvu. „i" ja „p" näitavad vastavalt ülerealaotust ja täiskaadrilaotust.

- **480p(576p) :** Väljastatakse 480-realist täiskaadrilaotusega videot.
- **720p :** Väljastatakse 720-realist täiskaadrilaotusega videot.
- **1080i :** Väljastatakse 1080-realist ülerealaotusega videot.
- **1080p:** Väljastatakse 1080-realist täiskaadrilaotusega videot.
- **„BD Wise" :** Määrab automaatselt optimaalse resolutsiooni, kui toode on HDMI kaudu ühendatud „BD Wise" funktsiooni toetava teleriga. („BD Wise" menüü-üksus ilmub vaid siis, kui „BD Wise" on määratud sättele „On" (sees).

MÄRKUS

- Kui ühendus on sooritatud komponent- või komposiitkaabli abil, toetatakse vaid resolutsiooni 480i(576i).
- 1080P ei pruugi sõltuvalt telerist nimekirja ilmuda.

Videoväljundi signaal

Erinevates riikides kehtivad erinevad teleristandardid. Saate valida kas NTSC või PAL.

- **NTSC** : Saate määrata NTSC videoformaadi.
- **PAL** : Saate määrata PAL videoformaadi.

MÄRKUS

- Sõltuvalt peaseadme tüübist (NTSC või PAL) võib kuvatav teleriekraan erineda.

HDMI formaat

Saate optimeerida HDMI-väljundi värviseadistust. Valige ühendatud seadme tüüp.

- **Monitor** : Valige, kui toode on HDMI kaudu monitoriga ühendatud.
- **TV** : Valige, kui toode on HDMI kaudu teleriga ühendatud.

Heli

DRC („Dynamic Range Compression“)

Antud funktsioon tasakaalustab ulatust kõige valjemate ja vaiksemate helide vahel. Saate kasutada antud funktsiooni, et nautida „Dolby Digital“ heli vaadates filme öösel madala helitugevusega.

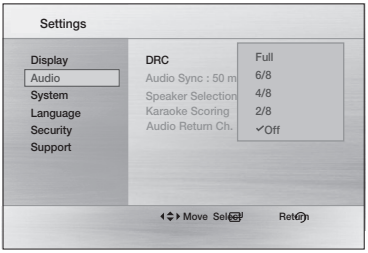

- Saate valida kas „Full“ (täielik), 6/8, 4/8, 2/8, „Off“ (väljas).

AUDIO-SYNC

Video ja heli sünkroniseerimine ei pruugi digitaalse teleri puhul ühtida. Sellisel juhul kohandage heli viivitust, et see sobiks videoga.

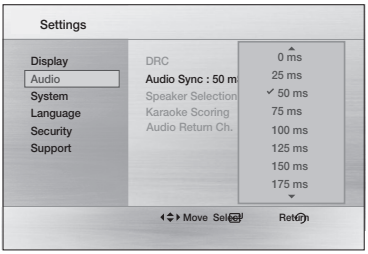

- Heli viivitust saate seadistada vahemikus 0 ms kuni 300 ms. Seadke see optimaalsele väärtusele.

Kõlari valik

Üle HDMI-kaabli edastatavaid helisignaale saab suunata helisüsteemi („Audio System“) või teleri kõlaritesse („TV Speaker“).

- **„Audio System“** (helisüsteem) : Läbi HDMI-ühenduse edastatakse vaid videot ja heli väljastatakse vaid käesoleva toote kõlaritest.
- **„TV Speaker“** (teleri kõlarid) : Läbi HDMI-kaabli edastatakse nii video- kui helisignaalid ning heli väljastatakse vaid läbi Teie teleri kõlarite.

MÄRKUS

- Antud funktsiooni vaikimisi seadistus on „Audio System“.
- HDMI-heli miksitakse automaatselt allapoole 2-kanaliliseks, et sobida teleri kõlaritega.
- Kui säte „TV Selection“ (teleri valik) on määratud väärtusele „TV Speaker“, ei tööta funktsioonid EQ/ POWER BASS.
- Kui kõlarite valik on määratud väärtusele „TV Speaker“, saab helitugevust reguleerida vaid teleri kaugjuhtimispuldi abil.

Karaoke skoorid

Karaoke skoori kuva saab lülitada kas sisse või välja.

- „Off“ (väljas) : Lülitab karaoke skoori kuva välja.
- „On“ (sees) : Pärast laulmist kuvatakse ekraanile skoor.

MÄRKUS

- USB/DIVX/MP3/WMA seisundis karaoke skoori arvestamine ei tööta.

Heli naasmiskanal („Audio Return Ch.“)

Saate nautida teleri heli kõlaritest kasutades vaid ühte HDMI-kaablit.

- **„Off“** (väljas) : Lülitage heli naasmiskanali funktsioon välja.
- **„Auto“** (automaatne): Kuulake teleri heli kõlaritest, kui Teie teler ühildub heli naasmiskanali funktsiooniga.

MÄRKUS

- Kui „Anynet+“ (HDMI-CEC)on väljalülitatud („Off“), pole heli naasmiskanali funktsioon võimalik.
- Kasutades ARC („Audio Return Channel“) sertifitseerimata HDMI-kaablit, võib see põhjustada probleeme ühilduvuses.
- ARC funktsioon on võimalik vaid siis, kui ühendatud on ARC-ühilduv teler.

Süsteem

Algseadistus

Kasutades algseadistust („Initial Setting“), saate määrata keelt ja teleri kuvasuhet.

✎ **MÄRKUS**

- Kui tootega on ühendatud HDMI-kaabel, ei kuvata teleri kuvasuhte valikut ning kuvasuhe seatakse automaatselt sättele 16:9 „Wide“.

DivX(R) registreerimine

Vaadake DivX(R) VOD videolaenutuse registreerimiskoodi, et osta ja esitada DivX(R) VOD sisu.

✎ **MÄRKUS**

- Antud valikut ei aktiveerita, kui valite OK. Selle valiku aktiveerimiseks palun aktiveerige DivX(R) deaktiveerimine.
- Isegi pärast süsteemi algseadistamist, ei algseadistata DivX registreerimise sätteid.

DivX(R) deaktiveerimine

Valige see, et saada uus registreerimiskood.

Keel

Saate valida eelistatud keele erinevate menüüde jaoks.

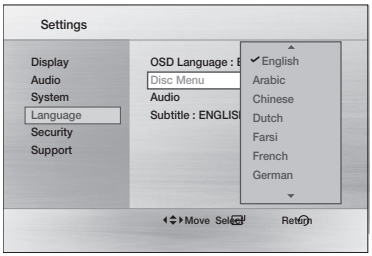

„OSD Language“ (ekraanikuva keel)	Valige keel ekraani kuva jaoks.
„Disc Menu“ (plaadimenüü)	Valige keel plaadi menüü jaoks.
„Audio“ (heli)	Valige keel plaadi heli jaoks.
„Subtitle“ (subtiitrid)	Valige keel plaadi subtiitrite jaoks.

※ Muu keele valimiseks valige plaadimenüü, heli ja subtiitrite sätteks OTHERS (muu) ning sisestage oma maa keelekood (vaadake lk 36).

※ Te ei saa valida sätet OTHERS ekraanikuva keele menüüs.

✎ **MÄRKUS**

- Valitud keel ilmub vaid siis, kui plaat seda toetab.

Turvalisus

Vanemaluku funktsioon töötab koostöös DVD-plaatidega, millele on määratud reiting, mis aitab Teil kontrollida DVD-plaatide tüüpe, mida Teie pere vaatab. Plaadil on kuni 8 reitingutaset.

Vanemakontroll

Valige reitingu tase, mida soovite seada.
Suurem number viitab sellele, et salvestus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Näiteks, kui valite kuni tasemeni 6, ei esitata 7. ja 8. taseme plaate.
Sisestage salasõna ja vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.

- Vaikimisi salasõna on „0000“.
- Kui seadistamine on lõpetatud, viiakse Teid tagasi eelmisele ekraanile.

Salasõna muutmine

Valige **„Change“** (muuda) ning sisestage vanemaluku seadmise 4-kohaline salasõna kasutades puldil olevaid numbrinuppe.

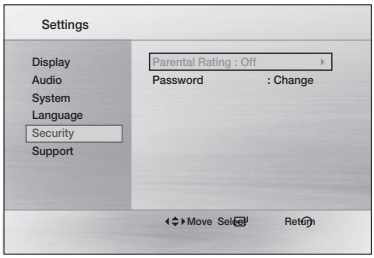

Kui unustasite salasõna

Vajutage ja hoidke all esipaneelil olevat STOP (■) nuppu 5 sekundit või kauem, kui plaati pole sisestatud. Kõik seadistused taastatakse vaikimisi väärtustele.

Tugi

Tootealane teave

Kontaktinformatsioon, et saaksite oma toote asjus abi paluda.

Plaadi taasesitus

1. Vajutage **AVA / SULGE** nuppu.
2. Asetage plaat õrnalt plaadisahtlisse plaadi silt ülespoole suunatuna.
3. Vajutage **AVA/ SULGE** nuppu, et sulgeda plaadisahtel.

✎ MÄRKUS

- Jätkamise funktsioon: Kui peatate plaadi esitamise, jätab toode peatuskoha meelde, nii et kui Te uuesti **ESITA** nuppu vajutate, jätkab mängija sealt, kus Te pooleli jäite. (Antud funktsioon töötab ainult DVD-plaatidega.) Jätkamise funktsiooni tühistamiseks vajutage **STOPP** nuppu taasesituse ajal kaks korda.
- Kui tootel või puldil ei vajutata ühtegi nuppu 3 minuti jooksul, kui toode on pausirežiimis, muudetakse režiim jätkatavaks stoppрežiimiks. Pärast 5 minutit jätkatavas stoppрežiimis muudetakse režiim ekraanisäästjarežiimiks.
- Algne ekraanipilt võib sõltuvalt plaadi sisust erineda.
- Piraatplaadid antud mängijas ei tööta, sest see rikub CSS-i („Content Scrambling System“: koopiakaitse süsteem) soovitusi.
- „DTS Audiot“ ei toetata.
- ⊘ kuvatakse, kui vajutatakse valet nuppu.

Teleri ekraanisäästja / Voolusäästev funktsioon

- Kui toode jäetakse stopp- või esitusrežiimi (muusika) rohkem kui 5 minutiks, ilma et kasutaja midagi teeks, kuvatakse teleri ekraanile ekraanisäästja.
- Kui toode jäetakse ekraanisäästja režiimi rohkem kui 20 minutiks, lülitub toide automaatselt välja. (Välja arvatud muusika esitamisel.)

Heliplaadi(CD-DA)/MP3/WMA-plaadi taasesitus

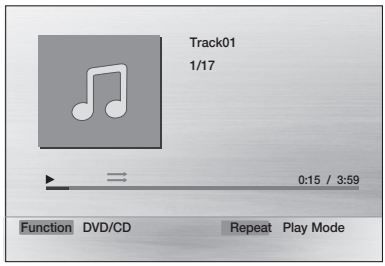

1. Sisestage plaadisahtlisse heliplaat (CD-DA) või MP3-plaat.
   - Heliplaadi puhul hakatakse esimest lugu automaatselt esitama.
     - Vajutage ⏮⏭ nuppe, et liikuda eelmisele / järgmisele loole.
   - MP3/WMA-plaadi puhul vajutage ◀▶ nuppe, et valida „Music“ (muusika), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
     - Vajutage ▲▼◀▶ nuppe, et valida soovitud fail, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
     - Vajutage ◀◀ ▶▶ nuppe, et liikuda eelmistele / järgmistele lehekülgedele.
2. Vajutage taasesituse peatamiseks **STOPP** (■) nuppu.

✎ MÄRKUS

- Osasid MP3/WMA-failidega CD-plaate pole sõltuvalt salvestusrežiimist võimalik esitada.
- MP3-failidega CD-plaadi sisukord võib sõltuvalt plaadile salvestatud MP3/WMA-lugude formaadist erineda.
- WMA-DRM-faile ei ole võimalik esitada.

JPEG-faili taasesitus

Digitaalse fotoaparaadi või videokaameraga salvestatud kujutisi või arvutis asuvaid pilte on võimalik salvestada CD-plaadile ning seejärel antud tootega taasesitada.

1. Sisestage JPEG-failidega plaat plaadisahtlisse.
2. Vajutage ◄,► nuppe, et valida **„Photos“** (fotod), seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida kaust, mida soovite esitada, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida foto, mida soovite esitada, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
   - Valitud faili hakatakse esitama ning slaidiesitus algab.
   - Slaidiesituse peatamiseks vajutage PAUSI (**II**) nuppu.
   - Eelmist/järgmist faili saate vaadata, kui vajutate slaidiesituse režiimis ◄,► nuppe.

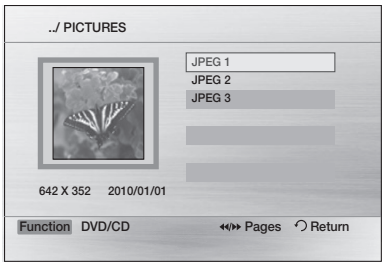

Pööramisfunktsioon

JPEG

Vajutage pausitud režiimis **ROHELIST (B)** või **KOLLAST (C)** nuppu.

- **ROHELINE (B)** nupp: Pöörab pilti 90° vastupäeva.
- **KOLLANE (C)** nupp: Pöörab pilti 90° päripäeva.

✎ MÄRKUS

- Antud toode toetab maksimaalselt 5120 x 3480 (või 19,0 MPikslit) resolutsiooni standardsete JPEG-failide puhul ja 2048 x 1536 (või 3,0 MPikslit) resolutsiooni progressiivsete pildifailide puhul.

Taasesitusfunktsiooni kasutamine

Edaspidi / tagurpidi otsing

DVD CD MP3 DivX

Vajutage ◄◄ ►► nuppe, et kasutada otsingufunktsiooni.

◄◄ ◄◄ 1 → ◄◄ 2 → ◄◄ 3 → ◄◄ 4
►► ►► 1 → ►► 2 → ►► 3 → ►► 4

✎ MÄRKUS

- Otsingurežiimis heli ei esitata.

Stseenide / laulude vahelejätmine

DVD CD MP3 DivX

Vajutage I◄◄ ►►I nuppe.

- Iga kord, kui nuppu taasesituse ajal vajutatakse, esitatakse eelmist või järgmist peatükki, lugu või kausta (failide puhul).

Aegluubis esitus

DivX DVD

Vajutage **PAUSI** (**II**) nuppu ja seejärel vajutage aegluubis esitamiseks ►► nuppu.



DVD	I►1 →I►2 →I►3
DivX	I►1 →I►2 →I►3

✎ MÄRKUS

- Aegluubis esituse ajal heli ei esitata.
- Tagurpidi aegluubis esitus ei tööta.

Astmeline esitus

DVD DivX

Vajutage korduvalt **PAUSI** nuppu.



- Iga kord, kui taasesituse ajal pausi nuppu vajutatakse, liigub pilt ühe kaadri võrra edasi.

MÄRKUS

- Astmelise esituse ajal heli ei esitata.

5 minuti vahelejätmise funktsioon

DivX

Vajutage taasesituse ajal ◄,► nuppu.

- Taasesituses jäetakse vahele edasisuunas 5 minutit, kui vajutate ► nuppu.
- Taasesituses jäetakse vahele tagasisuunas 5 minutit, kui vajutate ► nuppu.

MÄRKUS

- Antud funktsiooni saate kasutada vaid DivX-plaadiga.

Plaadimenüü kasutamine

DVD

Saate vaadata heli keele, subtiitrite keele, profiili jne menüüsid.

1. Vajutage ja hoidke all taasesituse ajal **DISC MENU** (plaadimenüü) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Soovitud valiku tegemiseks vajutage ▲▼◄► nuppe ja seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.

MÄRKUS

- Sõltuvalt plaadist võivad menüü-üksused erineda ning antud menüü ei pruugi olla saadaval.

Pealkirjamenüü kasutamine

DVD

DVD-plaatide puhul, mis sisaldab mitut pealkirja, saate vaadata iga filmi pealkirja.

1. Vajutage ja hoidke all taasesituse ajal **TITLE MENU** (pealkirjamenüü) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Soovitud valiku tegemiseks vajutage ▲▼◄► nuppe, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

MÄRKUS

- Sõltuvalt plaadist võivad menüü-üksused erineda ning antud menüü ei pruugi olla saadaval.

Kordav taasesitus

DVD CD MP3 DivX

DVD/DivX-plaadi kordamine

Saate korrata DVD/ DivX-plaadi pealkirja, peatükki või osa (A-B kordamine).

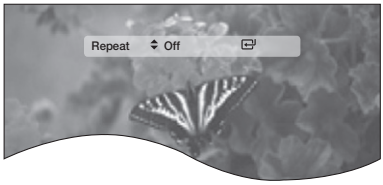

1. 1. Vajutage ja hoidke all DVD/DivX-plaadi taasesituse ajal **REPEAT** (korda) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Soovitud kordusrežiimi valimiseks vajutage ▲▼ nuppe, seejärel vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
3. Normaalsesse esitusse naasmiseks vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Off“ (väljas), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

DVD-VIDEO	**„Off“ (väljas) → „Title“ (pealkiri) → „Chapter“ (peatükk) → A**
DivX	**„Off“ (väljas) → „Title“ (pealkiri) → „Folder“ (kaust) → „All“ (kõik)**

CD/MP3-plaadi kordamine

1. Vajutage CD/ MP3-plaadi taasesitamise ajal korduvalt **REPEAT** (kordamise) nuppu, et valida soovitud kordusrežiim.

CD	→ → → → → (Normaalne → Korda lugu → Korda kõiki Juhuslik → Korda osa → A-B)
MP3	→ → → → → (Normaalne → Korda lugu → Korda kausta → Korda kõiki → Juhuslik)

A-B kordav taasesitus

DVD CD

Saate DVD- või CD-plaadi määratud osa korduvalt esitada.

1. Vajutage korduvalt ja hoidke all DVD- või CD-plaadi taasesituse ajal REPEAT nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. 2. DVD-plaadi puhul vajutage punkti A valimiseks ▲▼ nuppe. CD-plaadi puhul vajutage ja hoidke all **REPEAT** nuppu korduvalt, kuni teleri ekraanile kuvatakse A-B .
3. Vajutage kohas, kust soovite korduvat esitust alustada (A), **ENTER** nuppu.
4. Vajutage kohas, kus soovite korduva esituse lõpetada (B), **ENTER** nuppu.
5. 5. Normaalsesse taasesitusse naasmiseks, DVD-plaadi puhul vajutage ja hoidke all **REPEAT** nuppu, et valida REPEAT OFF (kordamine väljas). CD-plaadi puhul vajutage ja hoidke all **REPEAT** nuppu, et valida .

MÄRKUS

- A-B kordamise funktsioon ei tööta DivX-, MP3- või JPEG-faile sisaldavate plaatidega.
- DVD-plaadi puhul ei ole punkti B võimalik seada enne, kui taasesituses on punktist A möödunud 5 sekundit.
- Kordamise funktsioon pole võimalik CD/DVD-plaadi esitamise ajal, kui karaoke skoori arvestamine on sisselülitatud.

Plaadi informatsiooni kuvamine

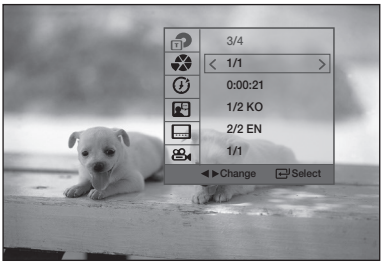

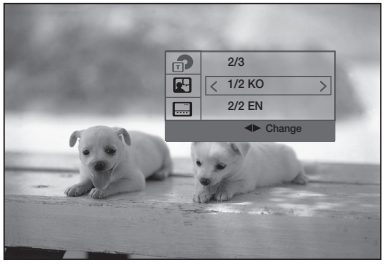

1. Vajutage taasesituse ajal **TOOLS** (tööriistad) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Soovitud üksuse valimiseks vajutage ▲▼ nuppe.
3. Soovitud seadistuse muutmiseks vajutage ◄►nuppe, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
   - Osade üksuste kontrollimiseks võite kasutada numbrinuppe kaugjuhtimispuldil.
4. Plaadi informatsiooni kuva kaotamiseks vajutage uuesti **TOOLS** nuppu.

MÄRKUS

- Kui esitate sisu tööriistade menüüst, ei pruugi osad funktsioonid sõltuvalt plaadist töötada.
- Sõltuvalt plaatidest ja failidest võivad tööriistade menüüd erineda.

TÖÖRIISTADE (TOOLS) menüü

- **Pealkiri** ( ) : Soovitud pealkirjale ligipääsemiseks, kui plaadil on neid mitu. Näiteks, kui DVD-plaadil on rohkem kui üks film, tuvastatakse igat filmi eraldi Pealkirjana.
- **Peatükk** ( ): Enamik DVD-plaate on salvestatud peatükkidena, et saaksite kindla peatüki kiirelt leida.
- **Esitusaeg** ( ) : Võimaldab filmi taasesitust soovitud ajast. Viitena peate sisestama algusaja. Osade plaatidega aja otsingufunktsioon ei tööta.
- **Heli** ( ) : Viitab filmi heliraja keelele. DVD-plaat võib sisaldada kuni 8 heli keelt.
- **Subtiitrid** ( ): Viitab plaadil olevatele subtiitrite keeltele. Saate valida subtiitrite keele või soovi korral subtiitrid välja lülitada. DVD-plaat võib sisaldada kuni 32 subtiitrite keelt.
- **Kaameranurk** ( ): Kui DVD-plaat sisaldab ühest stseenist erinevaid kaameranurki, saate kasutada kaameranurga funktsiooni.

Heli keele valimine

1. Vajutage **TOOLS** (tööriistade) nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida AUDIO ( ) (heli) kuva.
3. Soovitud heli keele valimiseks vajutage ◄► nuppe.
   - Sõltuvalt DVD-plaadil olevate keelte arvust valitakse erinev heli keel iga kord, kui nuppu vajutatakse.

Subtiitrite keele valimine

DVD DivX

1. Vajutage **TOOLS** (tööriistade) nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida **SUBTITLE** ( ) (subtiitrite) kuva.

3. Soovitud subtiitrite keele valimiseks vajutage ◄► nuppe.
   - Sõltuvalt DVD-plaadil olevate keelte arvust valitakse erinev subtiitrite keel iga kord, kui nuppu vajutatakse.

✎ MÄRKUS

- Sõltuvalt plaadist ei pruugi heli ja subtiitrite keele funktsioonid saadaval olla.
- DivX-failiformaadil võidakse subtiitrite keeli esitada numbritena.

Tiitrite funktsioon

DivX

- Antud funktsiooni õigeks kasutamiseks peaks Teil olema veidi kogemusi video lõikamises ja toimetamises.
- Tiitrite funktsiooni kasutamiseks salvestage tiitrite fail (*.smi) samasuguse failinimega nagu DivX meediafail (*.avi) ning samasse kausta.
  Näide: Root Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Faili nimes võib olla kuni 60 tähemärki või 30 Ida-Aasia tähemärki (Korea ja Hiina tähemärgid on 2-baidised).
- DivX-failide subtiitrid on *.smi, *.sub, *.srt . Üle 148 kbaidiseid ei toetata.

Nurgafunktsioon

DVD

Käesolev funktsioon võimaldab Teil vaadata sama stseeni erinevate nurkade alt.

1. Vajutage **TOOLS** nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida ANGLE (kaameranurga) ( ) kuva.

3. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud nurk.

✎ MÄRKUS

- Nurgafunktsioon töötab ainult plaatidega, millele on salvestatud mitu vaatenurka.

Helirežiim

EQ

Teie mikromeelelahutuskeskus on varustatud eelseadistatud ekvalaiseriga, mis võimaldab Teil valida kõige sobivama tasakaalu kõrgete toonide ja bassi sageduste vahel vastavalt muusikale, mida kuulate.

Vajutage kaugjuhtimispuldil EQ nuppu. Iga kord, kui Te EQ nuppu vajutate, muutub EQ mudel järgmises järjekorras:
OFF➞ FLAT ➞RANCHA ➞ SAMBA ➞ CUMBIA ➞ HABANA ➞ BOOMBA➞REGGAE ➞ PARTY ➞ POP ➞ HIPHOP➞ ROCK➞JAZZ ➞ CLASS ➞ STA+EQ➞ DYN+S➞MP3+ ➞ VIR+S .

✎ **MÄRKUS**

- Ekvalaiser on automaatselt väljalülitatud (OFF) ning pole CD salvestamise ajal võimalik.
- Antud funktsioon pole võimalik DVD-plaatide taasesitamise ajal.

POWER BASS

Teie mikromeelelahutuskeskusel on bassivõimendusfunktsioon, mille nimeks on „Power Bass“. See funktsioon muudab heli võimsamaks ja reaalsemaks.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **SOUND** (heli) nuppu.

   Tulemus: Kuvatakse „POWER BASS ON” („Power Bass“ sisselülitatud).

2. Anud funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti antud nuppu, paari sekundi jooksul kuvatakse „POWER BASS OFF” („Power Bass“ väljalülitatud).

✎ **MÄRKUS**

- „Power Bass“ on automaatselt väljalülitatud ning pole CD salvestamise ajal võimalik.

Vaigistamise funktsioon

See on kasulik funktsioon, kui soovite vastata uksekellale või telefonikõnele.

1. Vajutage **MUTE** (vaigista) nuppu:
   - Ekraanile kuvatakse „MUTE“.
   - Heli taas sisse lülitamiseks vajutage uuesti **MUTE** nuppu või **VOL-, +** (helitugevus -,+) nuppu.

Kuvafunktsioon

Saate vaadata kõiki ekraanil saadaolevaid funktsioone ja reguleerida ekraani heledust.

1. Iga kord, kui vajutate ja hoiate all **DISPLAY** (kuva) nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub kuvarežiim järgmiselt:
   - **Demofunktsioon**
     Kõik süsteemis saadaolevad funktsioonid kuvatakse esipaneeli ekraanile.
   - **Tumendamise funktsioon**
     Valitakse tumendamise funktsioon ja ekraan muutub tumedamaks.
   - **Ekraan SISSELÜLITATUD**
     Ekraan lülitub sisse.
   - **Kell SISSELÜLITATUD**
     Kuvatakse Teie seatud kell.

Raadio kuulamine

Kaugjuhtimispuldi nuppude kasutamine

1. Vajutage **FUNCTION** (funktsiooni) nuppu, et valida FM.
2. Häälestage soovitud jaamale.
   - **Eelseadistatud häälestamine**: Vajutage **STOPP** nuppu, et valida **FMXX**, seejärel vajutage **TUNING** (häälestamise) ∧,∨ nuppe, et valida eelseadistatud jaam.
   - **Automaatne häälestamine**: Vajutage **STOPP** nuppu, et valida MANUAL (käsitsi), seejärel vajutage ja hoidke all **TUNING** ∧,∨nuppu, et automaatselt otsida aktiivseid ülekandejaamasid.
   - **Käsitsi häälestamine**: Vajutage **STOPP** nuppu, et valida MANUAL, seejärel vajutage korraks **TUNING** ∧,∨ nuppu, et sagedust suurendada või vähendada.

Tootel olevate nuppude kasutamine

1. Vajutage **F** nuppu, et valida FM.
2. Valige raadiojaam.
   - **Eelseadistatud häälestamine**: Vajutage **STOPP** (■) nuppu, et valida **FMXX**, seejärel vajutage ⏮ ⏭ nuppe, et valida eelseadistatud jaam.
   - **Automaatne häälestamine** : Vajutage **STOPP** (■) nuppu, et valida **MANUAL**, seejärel vajutage ja hoidke all ⏮ ⏭ nuppe, et automaatselt laineala otsida.
   - **Käsitsi häälestamine**: Vajutage **STOPP** (■) nuppu, et valida MANUAL, seejärel vajutage ⏮ ⏭ nuppe, et häälestada madalamale või kõrgemale sagedusele.

Mono / stereo seadistamine

Vajutage **MO/ST** nuppu.

- Iga kord, kui antud nuppu vajutate, muutub heli STEREO ja MONO vahel.
- Halva vastuvõtuga piirkonnas valige MONO selge, häiretevaba ülekande jaoks.

✎ **MÄRKUS**

- See kehtib ainult siis, kui kuulate FM-jaama.

Jaamade eelseadistamine

Näide : FM 89.10 mällu salvestamine

1. Vajutage **FUNCTION** nuppu, et valida **FM**.
2. Vajutage **STOPP** (■)nuppu ülapaneelil, et valida <MANUAL> (käsitsi) režiim.
3. Vajutage ⏮ ⏭ nuppu ülapaneelil, et valida <89.10>.
4. Vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.
   - Ekraanil hakkab number vilkuma.
5. Vajutage ⏮ ⏭ nuppe ülapaneelil, et valida eelseadistuse number.
   - Saate valida 1-15 vahel.
6. Vajutage uuesti **ENTER** nuppu.
   - Vajutage **ENTER** nuppu enne, kui number ekraanilt kaob.
   - Number kaob ekraanilt ja jaam salvestatakse mällu.
7. Järgmise jaama eelseadistamiseks korrake samme 2-6.
   - Eelseadistatud jaamale liikumiseks vajutage ⏮ ⏭ nuppe ülapaneelil, et valida kanal.

✎ **MÄRKUS**

- Sammudes 3, 5 ja 7 väljatoodud ⏮ või ⏭ nuppude asemel saate kasutada ka TUNING, ∧, ∨ nuppe kaugjuhtimispuldil.

Põhifunktsioonid

Kellaaja seadistamine

Iga sammu juures on Teil vajalike valikute tegemiseks mõned sekundid. Kui selle aja ületate, peate uuesti alustama.

1. Lülitage seade sisse vajutades **TOITE** nuppu.
2. Vajutage ja hoidke all **TIMER/CLOCK** (taimeri/kella) nuppu ja seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.

   Tulemus: kuvatakse „CLOCK" (kell).

3. Vajutage **ENTER**.

   Tulemus: tunninäidik vilgub

   - Tundide suurendamine: ▲
   - Tundide vähendamine: ▼
4. Kui kuvatakse õige tunninäidik, vajutage **ENTER**.

   Tulemus: minutinäidik vilgub.

   - Minutite suurendamine: ▲
   - Minutite vähendamine: ▼
5. Kui kuvatakse õige minutinäidik, vajutage **ENTER**.

   Tulemus: Ekraanile ilmub: „TIMER".

   - Kellaaeg on nüüd seatud.

MÄRKUS

- Saate kuvada aega isegi siis, kui kasutate muud funktsiooni, vajutades ja hoides korra all **TIMER/CLOCK** nuppu.
- Samuti saate sammudes 3,4 toodud nuppude ▲ ▼ asemel kasutada ⏮ või ⏭ esipaneelil.

Taimeri funktsioon

Taimer võimaldab Teil seadet kindlatel aegadel automaatselt sisse või välja lülitada.

- Enne taimeri seadistamist kontrollige, et kellaaeg oleks õige.
- Iga sammu juures on Teil valikute tegemiseks mõned sekundid. Kui selle aja ületate, peate uuesti alustama.
- Kui Te enam ei soovi, et seade automaatselt sisse või välja lülituks, peate taimeri tühistama vajutades TIMER ON/OFF (taimer sees/väljas) nuppu.

Näide: Te soovite igal hommikul muusika saatel ärgata.

1. Lülitage süsteem sisse vajutades **TOITE** nuppu.
2. Vajutage ja hoidke all **TIMER/CLOCK** nuppu ja seejärel vajutage ▲ või ▼ nuppe, kuni kuvatakse TIMER (taimer).

3. Vajutage **ENTER** nuppu.

   Tulemus: mõne sekundi jooksul kuvatakse ON (sees), saate määrata taimeri sisselülitumisaja.
4. Määrake taimeri sisselülitumisaeg.
   - **a** Vajutage ▲ või ▼ nuppu.
   - **b** Vajutage **ENTER** nuppu.

     Tulemus: minutinäidik vilgub.
   - **c** Vajutage ▲ või ▼ nuppu.
   - **d** Vajutage **ENTER** nuppu.

     Tulemus: mõne sekundi jooksul kuvatakse OFF (väljas), saate nüüd määrata taimeri väljalülitumisaja.
5. Määrake taimeri väljalülitumisaeg.
   - **a** Vajutage ▲ või ▼ nuppu.
   - **b** Vajutage **ENTER** nuppu.

     Tulemus: minutinäidik vilgub.
   - **c** Vajutage ▲ või ▼ nuppu.
   - **d** Vajutage **ENTER** nuppu.

     Tulemus: kuvatakse **VOL** XX, kus XX vastab juba määratud helitugevusele.
6. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et reguleerida helitugevust, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

   Tulemus: kuvatakse valitav allikas.
7. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et valida soovitud allikas, mida hakatakse esitama, kui süsteem sisse lülitub.

   - FM (raadio): **a** Vajutage **ENTER** nuppu.
     b Valige eelseadistatud jaam vajutades ▲ või ▼ nuppu.
   - DVD/CD (kompaktplaat): Laadige üks heliplaat.
   - USB : Ühendage USB-seade.

8. Vajutage **ENTER** nuppu.

   Tulemus: kuvatakse CHK REC (Kas soovite salvestada?).

9. Vajutage **ENTER** nuppu.

   Tulemus: kuvatakse REC N, nüüd saate vajutada ▲ või ▼ nuppu, et valida REC Y (jah, salvestada) või REC N (ei taha salvestada), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

   1). Kui valite REC N, tühistab see tuuneri ajastatud salvestamise isegi siis, kui olete juba määranud tuuneri ajastatud salvestamise.

   2). Kui valite REC Y, saare määrata tuuneri ajastatud salvestamise.

   a. Vajutage **ENTER** nuppu.
      Tulemus: paari sekundi jooksul kuvatakse **ON** (sees), saate määrata tuuneri ajastatud salvestamise sisselülitumisaja.

   b. Vajutage **ENTER** nuppu.
      Tulemus: paari sekundi jooksul kuvatakse **OFF** (väljas), saate määrata tuuneri ajastatud salvestamise väljalülitumisaja.

✎ MÄRKUS

- Maksimaalne tuuneri ajastatud salvestamise aeg on 5 tundi.
- Kui taimeri sisse- ja väljalülitumisajad on identsed, kuvatakse sõna **ERROR** (viga).
- Kui seadmes pole plaati või USB-seadet, oodake palun 5 sekundit ning režiim muutub automaatselt sättele „FM“.
- Kui sisse- ja väljalülitusaeg on sama, mis ajastatud salvestamise aeg, jõustub ainult sisse- ja väljalülitumisaeg ning ajastatud salvestamise aega ei rakendata
- Kui automaatne taimer on sisselülitatud, võivad DVD/CD või USB-funktsioonid sõltuvalt plaadist (või seadmest) vajada aktiveerimiseks täiendavat sammu. Seetõttu on parem, kui valite selle asemel FM-funktsiooni.

Taimeri tühistamine

Pärast taimeri seadistamist käivitub see automaatselt, mida näitab ka ekraanil kuvatav TIMER näidik. Kui Te ei soovi enam taimerit kasutada, saate selle tühistada.

1. Taimeri tühistamiseks vajutage korra ja hoidke all **TIMER ON/OFF** (taimer sisse/ välja) nuppu.

   Tulemus: näidikut ⏲ enam ei kuvata.

2. Taimeri jätkamiseks vajutage ja hoidke taas all **TIMER ON/OFF** nuppu.

   Tulemus: näidikut ⏲ kuvatakse taas.

✎ MÄRKUS

- Kui valite TIMER OFF (taimer väljas) režiimi, pole TIMER RECORDING (taimeriga salvestamine) ja TIMER (taimer) funktsioonid võimalikud.

Unetaimeri funktsioon

Saate määrata aja, mil DVD-mängija end välja lülitab.

1. Vajutage ja hoidke all **SLEEP** (unetaimeri) nuppu:
   - Tulemus: taasesitus algab ning kuvatakse järgmine näidik: **90 MIN**

2. Vajutage ja hoidke all **SLEEP** nuppu korra või rohkem, et määrata, kui kaua peaks süsteem edasi mängima, enne kui end välja lülitab:

   90 MIN → 60 MIN → 45 MIN →

   30 MIN → 15 MIN →

   OFF (väljas)

   Saate igal ajal:
   - kontrollida järelejäänud aega vajutades ja hoides all **SLEEP** nuppu.
   - muuta järelejäänud aega korrates samme 1 ja 2.

3. Unetaimeri tühistamiseks vajutage ja hoidke all **SLEEP** nuppu, kuni ekraanile kuvatakse **OFF** (väljas).

Edasijõudnud funktsioonid

„Bluetoothi“ kasutamine

Saate kasutada „Bluetooth“ seadet, et nautida kõrgkvaliteetse stereoheliga muusikat täiesti juhtmevabalt!

Mis on „Bluetooth“?

„Bluetooth“ tehnoloogia võimaldab „Bluetoothiga“ ühilduvatel seadmetel omavahel kergelt ühenduda kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.

- Sõltuvalt kasutusviisist võib „Bluetooth“ seade põhjustada müra või häireid seadme töös, kui:
  - Kui mõni Teie kehaosa on kontaktis „Bluetooth“ seadme vastuvõtva/edastava süsteemiga või käesoleva seadmega.
  - seda mõjutavad takistustest, nagu näiteks sein, nurk vms, tulenevad elektrilised variatsioonid.
  - seda mõjutavad elektrilised interferentsid, mis tulenevad sama lainesagedusega seadmetest, nagu näiteks meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-id.
  - Ühenduse ajal hoidke käesolev toode ja „Bluetooth“ seade üksteise lähedal.
  - Pikem distants toote ja „Bluetooth“ seadme vahel halvendab heli kvaliteeti. Kui distants ületab „Bluetoothi“ tööulatust, ühendus katkeb.
  - Halva vastuvõtutundlikkusega piirkondades ei pruugi „Bluetooth“ ühendus korralikult töötada.
  - Käesolev juhtmevaba seade võib oma töö ajal põhjustada elektrilist interferentsi.
  - Toote efektiivne tööulatus on kuni 10 meetrit igas suunas, kui takistused puuduvad. Ühendus katkeb automaatselt, kui „Bluetooth“ seade tööulatusest välja liigub. Isegi tööulatuse raadiuses võivad takistused, nagu näiteks seinad või uksed, helikvaliteeti halvendada.

Toote ühendamine „Bluetooth“ seadmega

Kontrollige, kas „Bluetooth“ seade toetab „Bluetoothiga“ ühilduvate kõrvaklappide funktsiooni.

1. Vajutage **FUNCTION** (funktsiooni) nuppu toote kaugjuhtimispuldil, et kuvada teade **„BT/GAL“.**
   - Näete ekraanil 2 sekundi jooksul sõna **„WAIT”** (oodake) ning seejärel sõna „READY“ (valmis).
2. Valige ühendatava „Bluetooth“ seadmel „Bluetooth“ menüü. (Vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendit)
3. Valige „Bluetooth“ seadmel kõrvaklappide menüü.
   - Näete nimekirja skaneeritud seadmetest.
4. Valige otsingunimekirjast „[Samsung]MICRO XXXXXX“.
   - Kui toode on ühendatud „Bluetooth“ seadmega, kuvab toode esiekraanil sõna „CONNECT“ (ühenda), millele järgneb ühendatud „Bluetooth“ seadme nimi.
5. Esitage muusikat ühendatud seadmelt.
   - Saate kuulata muusikat, mida esitatakse tootega ühendatud „Bluetooth“ seadmes.
   - „Bluetooth“ režiimis pole osade mudelite puhul kordamise/ stopp/ järgmine/ tagasi funktsioonid võimalikud.

✎ MÄRKUS

- Toode toetab vaid keskmise kvaliteediga SBC andmeid (kuni 237kbps@48kHz) ja ei toeta kõrgkvaliteetseid SBC andmeid (328kbps@44.1kHz).
- Korraga saab ühendada vaid ühe „Bluetooth“ seadme.
- Toode ei pruugi korralikult ühenduda või teisi seadmeid leida järgmistel juhtudel:
  - Kui toote ümber on tugev elektriväli.
  - Kui tootega on samaaegselt ühendatud mitu „Bluetooth“ seadet.
  - Kui „Bluetooth“ seade on väljalülitatud, pole paigas või ei tööta korralikult
  - Pidage meeles, et seadmed, nagu näiteks mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestseeruvad tuled ja gaasipliidid, kasutavad sama sagedusulatust, mida „Bluetooth“ seadegi, mistõttu võivad nad põhjustada elektrilist interferentsi.

„Bluetooth“ seadme lahtiühendamine toote küljest

Saate ühenduse „Bluetooth“ seadme ja toote vahel katkestada. (Vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendit)

- Toode ühendatakse lahti.
- Kui toode on „Bluetooth“ seadme küljest lahti ühendatud, kuvatakse toote esiekraanil „DIS CON“ (lahtiühendatud).

Toote lahtiühendamine „Bluetooth“ seadme küljest

Vajutage **F** nuppu ülapaneelil, et lülituda **„BT/GAL ”** režiimist teise režiimi.

- Välja arvatud juhtudel, kui lahtiühendamiseks kasutatakse teatud funktsiooni, ootab ühendatud „Bluetooth“ seade enne ühenduse lõpetamist teatud aja saamaks tootelt vastust. (Lahtiühendamise aeg võib sõltuvalt „Bluetooth“ seadmest erineda)
- Hetkel ühendatud seade ühendatakse lahti.

✎ MÄRKUS

- Bluetooth“ ühendus katkeb automaatselt, kui „toote ja „Bluetooth“ seadme vaheline kaugus ületab 10 meetrit. Isegi tööulatuse raadiuses võivad takistused, nagu näiteks seinad või uksed, helikvaliteeti halvendada. Kui „Bluetooth“ seade naaseb tööpiirkonda või taaskäivitatakse, saate taastada ühenduse „Bluetooth“ seadmega.
- Kui „Bluetooth“ seade naaseb tagasi tööpiirkonda, saate selle taaskäivitada, et taastada ühendus „Bluetooth“ seadme ja toote vahel.
- Osade „Bluetooth“ seadmete puhul ei pruugi teatud funktsioonid korralikult töötada.

Toote kasutamine SAMSUNG GALAXY seadmega

1. Vajutage kõigepealt käsitsi ülapaneeli.
2. Vajutage **„Galaxy“** nuppu ülapaneeli all, ülapaneel avaneb automaatselt ja te näete „Galaxy“ dokki.
3. Asetage „Galaxy“ seade „Galaxy“ dokki.
   - „Galaxy“ seadet hakatakse automaatselt laadima.

<SAMSUNG GALAXY seadmed>

Kasutamaks oma „SAMSUNG Galaxy“ seeria seadmeid kahekordse dokkimisjaamaga, peate seadme „Android Marketist“ alla laadima dokkimisrežiimi rakenduse ning selle oma seadmesse paigaldama. Allalaadimiseks järgige antud samme::

1. Puudutage „Play Store“ („Android Market“) ikooni „SAMSUNG Galaxy“ seadme peaekraanil.
2. Puudutage otsingu ikooni ekraanil, et otsinguribale ligi pääseda.
3. Trükkige otsinguribale [Samsung Wireless Audio with Dock], ning seejärel otsige.
4. Leidke otsingutulemuste nimekirjast [Samsung Wireless Audio with Dock] ning puudutage seda, et alustada allalaadimist.
5. Puudutage [install] (paigalda).

Muusika esitamiseks järgige antud samme:

1-1. Kui käivitate rakenduse siis, kui käesolev toode on ainus seade, mis on valmis „Bluetooth“ ühenduseks, loob PLAY (esita) valimine Teie seadmes automaatselt „Bluetooth“ ühenduse juhtmevaba dokkimiskõlariga ning toode hakkab muusikat esitama.

1-2. Kui „Bluetooth“ ühenduseks on valmis mitu erinevat seade, k.a. käesolev toode:

1) Kuvatakse rakenduse käivitamisel nimekiri seadmetest , millega on võimalik ühendust luua.
2) Muusikat saate hakata esitama, kui olete ühendanud seadme käesoleva tootega, valides selle seadmete nimekirjast.
   - Kui on olemas „Bluetooth“ seade, mis on eelnevalt antud tootega paari pandud, siis seda nimekirjas ei kuvata ning see ühendub automaatselt.

2. Kui asendate oma mobiilseadmega paari pandud toote, peaksite enne uue seadmega ühenduse loomist kustutama olemasolevad seaded, mis on Teie seadmesse salvestatud
   - Puudutage → Puudutage <“Clear data“> (kustuta andmed).
   - SAMSUNGl juhtmevaba dokkimiskõlari töö võib sõltuvalt rakenduse versioonist erineda.

MÄRKUS

- Kui olete rakenduse käivitanud, siis mobiilseadme laadimine tavalaadijaga selle töötamist ei häiri.
- Kui pärast „SAMSUNG Galaxy“ seadmega ühendamist dokkimisrežiimis ühendate käesoleva tootega veel mõne seadme, peate võib-olla „SAMSUNG Galaxy“ seadme „Bluetooth“ režiimi välja lülitama.
- Kui „SAMSUNG Galaxy“ seadme ühendamisel kahekordsesse dokkimisjaama esineb probleeme, lülitage välja seadmete „Bluetooth“ režiim.
- Osad „SAMSUNG Galaxy“ seadmed ei pruugi antud toote „Galaxy“ dokki mahtuda. Sellisel juhul ühendage see „Galaxy“ seade laadimiseks USB-kaabli abil USB-porti. (Palun ärge sooritage USB-ühendust siis, kui toode on AUX, FM või CD-režiimis. See võib häireid põhjustada.)
- Kui Teie „Galaxy“ seade on „Bluetooth“ režiimis ning antud tootesse dokitud, ärge puudutage oma kehaosadega „Galaxy“ seadme puutetundlikku ekraani (juhtimiseks soovitame kasutada pulti).
- Ühilduvus sõltub operaatorist ning piirkondlikest tehnilistest andmetest.
- SAMSUNGl juhtmevaba dokkimiskõlari rakenduse allalaadimine on vajalik, kui Te pole antud rakendust oma seadmesse laadinud ning olete oma seadet kasutanud vaid „Galaxy“ seadme laadimiseks.
- Osad „Galaxy“ dokki dokitud „Galaxy“ seadmed võivad kogeda ebastabiilset ühendust. Kui taolist seadet põrutada, ühendus katkeb.

„Galaxy“ ühilduvuse nimekiri

Palun vaadake lehekülge 38.

USB-funktsioon

Meediafailide esitamine kasutades USB-hosti funktsiooni

Kui ühendate välise salvestusseadme toote USB-porti, saate nautida meediafaile, nagu näiteks MP3-mängijasse, USB-mälupulgale või digitaalsesse fotoaparaati salvestatud pildid, filmid ja muusika, kõrgekvaliteedilise videona 2,0-kanalilise heliga.

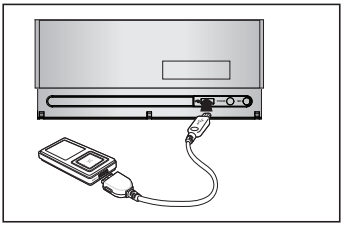

1. Ühendage väline USB-salvestusseade peaseadme USB-pessa.
2. Valige USB-režiim vajutades **F( )** nuppu peaseadmel.
   - Saate valida USB vajutades **FUNCTION** (funktsiooni) nuppu kaugjuhtimispuldil.
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida „Videos“ (videod), „Music“ (muusika) või „Photo“ (foto).
   - Valige esitatav fail.

USB ohutu eemaldamine

Vältimaks USB-seadmele salvestatud andmete kahjustamist sooritage enne USB-kaabli lahtiühendamist ohutu eemaldamise protseduur.

- Vajutage ja hoidke all **KOLLAST (C)** nuppu.
  - Ekraanile kuvatakse **REMOVE** (eemalda).
- Eemaldage USB-kaabel.

MÄRKUS

- Eemaldage USB-kaabel USB-pordist aeglaselt. Vastasel juhul võite USB-porti kahjustada.

„iPodi“ / „iPhone'i“ kasutamine

Kui süsteem on ühendatud „iPodi“ / „iPhone'iga“, saate antud süsteemi kasutades esitada „iPodis“ /“ iPhone'is“ leiduvat muusikat ja videoid.

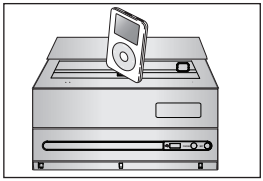

1. Vajutage ülapaneeli käsitsi, näete „iPodi“ dokki.
2. Asetage „iPod“ / „iPhone“ toote ülapaneelil asuvasse „iPodi“ dokki.
   - Teie „iPod“ / „iPhone“ lülitub automaatselt sisse.
3. Vajutage **FUNCTION** nuppu, et lülituda **R. IPOD** või **IPOD** režiimi.

REMOTE IPOD	Teleril puudub muusikafaili esitades väljund. Helitugevust saate reguleerida puldi abil. Esitamise ja otsingu funktsioonid on võimalikud vaid Teie „iPodiga“.
IPOD	Teleris on võimalik video taasesitus ja faili valik. Pulti saab kasutada helitugevuse reguleerimiseks või taasesituse seadistuste tegemiseks.

- „Remote iPod“ funktsioon toetab videofaili esitades vaid AV-väljundit.
- Kui teleri allikas on HDMI /RGB režiimis, ei kuvata teleris videot.

„iPod SYNC“

Vajutage ja hoidke all number 8 nuppu, et seadistada „Remote iPodi“/ „iPod SYNC“ funktsioon.

- Saate määrata „Remote iPodi“ / „iPodi“ viivitusaja vahemikus 0msek kuni 1 sek. Määrake see optimaalsele väärtusele.

Muusika kuulamine (IPOD režiim)

Saate „iPodi“ tootega ühendades esitada sellesse salvestatud muusikafaile.

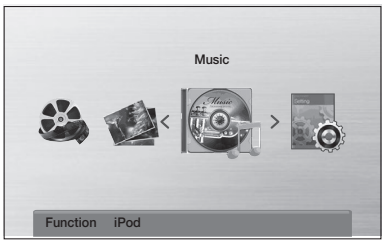

1. Vajutage **FUNCTION** nuppu, et valida IPOD
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Music“ (muusika).
3. Valige esitatav muusikafail.
   - Saate kasutada pilti või toodet, et juhtida lihtsamaid taasesitusfunktsioone, nagu näiteks **ESITA, PAUSI, STOPP**, ❚❚ , ▲ , ◄◄, ►► ja KORDA

✎ **MÄRKUS**

- Enne oma „iPodi“ ja toote ühendamist reguleerige helitugevus tagasihoidlikule tasemele.
- „Remote iPod“ režiimis ja „iPod“ režiimis laeb toode ka Teie „iPodi“ akut.

„iPodi“ muusikakategooriad

Vastavalt muusikafaili ID3 sildi informatsioonile kuvatakse failiteavet, k.a. esitaja nimi, albumi nimi, loo pealkiri ja žanr.

„Artist“ (esitaja)	Esitaja järgi esitamiseks.
„Generic“(žanr)	Žanri järgi esitamiseks.
„Composers“ (heliloojad)	Helilooja järgi esitamiseks.
„Playlist“ (esitusloend)	Esitusloendi järgi esitamiseks.
Album	Albumi järgi esitamiseks
„Songs“ (laulud)	Numbrilises või tähestikulises järjekorras esitamiseks.

✎ **MÄRKUS**

- Kategooriate nimekiri võib sõltuvalt „iPodi“ mudelist erineda.
- Mis on ID3 silt?
  See on teave, mis on kaasas MP3-failiga kandmaks failiga seotud informatsiooni, nagu näiteks pealkiri, esitaja, album, aasta, žanr ja kommentaarid.

„iPodi“ mudelid, mida saab antud tootega kasutada

- „iPhone 4S“
- „iPhone 4“
- „iPhone 3GS“

- „iPod touch“ (4. generatsioon)
- „iPod touch“ (3. generatsioon)
- „iPod touch“ (2. generatsioon)

- „iPod nano“ (6. generatsioon)
- „iPod nano“ (5. generatsioon)
- „iPod nano“ (4. generatsioon)

- „iPod classic“

✎ **MÄRKUS**

- „Made for iPod“ (tehtud „iPodi jaoks“) tähendab, et elektrooniline tarvik on loodud spetsiaalselt „iPodiga“ ühendamiseks ning see on tootja poolt sertifitseeritud vastamaks „Apple'i“ jõudlusstandarditele.

  Made for iPod iPhone
- „Apple“ ei vastuta antud seadme töötamise eest või selle vastavuse eest ohutusstandardite ja reeglitega.
- „iPodi“ mudelite puhul, mida ülaltoodud nimekirjas polnud, ei pruugi helitugevuse reguleerimine korralikult töötada. Kui teil esineb probleeme ülaltoodud mudelitega, uuendage palun „iPodi“ tarkvara kõige hiljutisemale versioonile.
- Sõltuvalt „iPodi“ tarkvara versioonist võivad ilmneda juhtimisprobleemid. See pole toote viga.
- Sõltuvalt „iPodi“ tarkvara versioonist või tüübist, võivad osad toimingud erineda. Paigaldage kõige värskem „iPodi“ tarkvara (soovituslik).
- Rakenduste sisu taasesitus läbi toote ei ole garanteeritud. Soovitame esitada „iPodi“ laetud sisu.
- Kui teil ilmneb „iPodi“ kasutamisel probleeme, külastage palun veebilehte www.apple.com/support/ipod .

Edasijõudnud funktsioonid

Salvestusfunktsioon

Saate salvestada heli CD-plaadilt, raadiosaatest või välisest allikast USB-salvestusseadmele.

1. Lülitage süsteem toitenuppu vajutades sisse.
2. Ühendage väline USB-salvestusseade, millele soovite salvestada, peaseadme USB-pessa ( ).
3. Esitage plaati, häälestage raadiojaamale või ühendage väline seade peaseadmega.

CD

- Vajutage **F** nuppu peaseadmel, et valida DVD/CD-funktsioon.
- Vajutage **AVA /SULGE** nuppu, et avada plaadisahtel.
- Sisestage CD-plaat ja vajutage plaadisahtli sulgemiseks **AVA / SULGE** nuppu.
- Kasutage CD-plaadi valiku ⏮ või ⏭ nuppu, et valida soovitud laul.

Tuuner

- Vajutage FM-funktsiooni valimiseks **F** nuppu peaseadmel.
- Häälestage raadiojaamale, mida soovite salvestada.

Väline allikas

- Ühendage väline seade/MP3-mängija peaseadmega.
- Vajutage **FUNCTION** (funktsiooni) nuppu, et valida AUX.
- Esitage laulu väliselt seadmelt.

4. Vajutage salvestamise alustamiseks **USB REC** (USB salvestamise) nuppu.

CD

- Kuvatakse „TRACK RECORDING" (lugu salvestatakse) ning CD-plaadi salvestamine algab.
- Vajutage ja hoidke all USB REC nuppu, et alustada kõigi plaadil olevate lugude salvestamist. Kuvatakse „FULL CD RECORDING" (kogu CD salvestamine).

- Kui esitate MP3/WMA-faili, kopeeritakse fail täies mahus USB-seadmele.
- Kausta kopeerimiseks rõhutage kõigepealt soovitud kaust ja seejärel vajutage USB REC nuppu; kaust kopeeritakse. Kuvatakse „COPY XX" → "COPY END" (XX kopeerimine → kopeerimise lõpp). Kui salvestamine on lõpetatud, kuvatakse „STOP".
- Kui esineb samanimelisi faile, kuvatakse teade „FILE EXISTED" (fail on olemas) ning funktsioon tühistatakse.

Tuuner / väline allikas

- Kuvatakse „RECORDING" (salvestamine).

5. Salvestamise peatamiseks vajutage STOPP (■) nuppu ning see loob ja salvestab automaatselt salvestatud failid .MP3-formaati.
   - Pärast salvestamist luuakse Teie seadmesse sihtkaust nimega „RECORDING" (salvestus)(CD), „CD COPY" (MP3-failidega CD), „TUNER RECORDING" (tuuneri salvestus) või „AUX RECORDING" (AUX-väljundi salvestus).

✎ MÄRKUS

- Ärge ühendage USB- kaablit või toitejuhet salvestamise aja lahti, kuna see võib faili kahjustada.
- Kui ühendasite USB-seadme salvestamise ajal lahti, lülitub peaseade välja ning Te ei saa salvestatud faili kustutada. Sellisel juhul ühendage palun USB-seade arvutiga ning varundage USB-l olevad andmed kõigepealt arvutisse ja seejärel vormindage USB-seade.
- Kui USB-seadmel pole piisavalt mälumahtu, kuvatakse kiri „NOT ENOUGH MEMORY" (pole piisavalt mälu).
- Salvestamine töötab, kui USB-seade või kõvaketas on vormindatud FAT-failisüsteemis. (NTFS-failisüsteemi ei toetata.)
- Kui kasutate CD-plaadi kiire otsingu funktsiooni, ei saa CD-plaadilt salvestamine toimida.
- Mõnikord võib salvestusaeg osade USB-seadmetega pikem olla.
- CD-plaadilt salvestamise ajal ei saa EQ-funktsioonid töötada ning need lülitatakse automaatselt välja.
- CD-plaadilt salvestamise ajal ei saa kordamise funktsioon töötada ning see lülitatakse automaatselt välja.
- Kui kasutate CD-plaadilt salvestamise ajal mikrofoni funktsiooni, salvestatakse ka mikrofonist tulev heli.
- Te ei saa salvestada raadiosaateid otsingu ajal või kui tuunerirežiimis puuduvad saadaolevad sagedused.
- Pidage meeles, et läbi AUX ja USB-kanali väliselt seadmelt muusikat salvestades võib sisendi taseme liiga valjuks seadistamine salvestises müra põhjustada. Sellisel juhul keerake välise seadme helitugevus madalamaks.
- Salvestada saab kuni 300MB suuruseid videofaile.

Salvestuskiirus

Saate enne salvestamist valida salvestuskiiruse.

1. Iga kord, kui vajutate ja hoiate all CD REC SPEED (CD-plaadilt salvestamise kiiruse) nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub salvestuskiirus järgmiselt: RECORDSPD x 1 RECORDSPD x 3
   - Tuunerist või välisest allikast salvestamise ajal ei toetata salvestuskiiruse funktsiooni.
   - Kui valite sätte RECORDSPD x 3, heli ei väljastata

✎ MÄRKUS

- Kui ühendasite mikrofoni, saate kasutada vaid ühte salvestuskiiruse režiimi: RECORD SPD x 1.
- Kui ühendate salvestamise ajal mikrofoni lahti, peatub salvestamine. See juhtub isegi siis, kui mikrofoni taas ühendate.

Muu teave

Veaotsing

Kui antud seade ei tööta korralikult, vaadake allolevat tabelit. Kui Teie kogetud probleemi pole allpool välja toodud või kui juhised ei aita, lülitage seade välja, ühendage toitejuhe lahti ning võtke ühendust lähima volitatud edasimüüja või „SAMSUNG Electronicsi“ teeninduskeskusega.

Sümptom	Kontrollige / Lahendus
Ma ei saa plaati välja.	• Kas toitejuhe on kindlalt kontakti ühendatud? • Lülitage toide välja ja seejärel uuesti sisse.
Taasesitus ei alga.	• Kontrollige DVD-plaadi regiooninumbrit. Välismaalt ostetud DVD-plaadid ei pruugi olla esitatavad. • CD-ROM-e ja DVD-ROM-e ei saa antud tootega esitada. • Kontrollige, et hindamistase oleks õige.
Taasesitus ei alga kohe pärast esita / pausi nupu vajutamist.	• Kas kasutate moonutatud plaati või plaadi pinnal on kriimustused? • Pühkige plaat puhtaks.
Heli ei edastata.	• Heli ei kostu kiire, aeglase ja astmelise taasesituse ajal. • Kas kõlarid on õigesti ühendatud? Kas kõlari seadistus on korrektselt läbiviidud? • Kas plaat on kõvasti viga saanud?
Pult ei tööta.	• Kas pulti kasutatakse selle töönurga ja –kauguse raames? • Kas patareid on tühjad?
• Plaat pöörleb, kuid pilti ei edastata. **• Pildikvaliteet on halb ja pilt väriseb.**	• Kas teler on sisselülitatud? • Kas videokaablid on õigesti ühendatud? • Kas plaat on must või kahjustatud? • Halvasti toodetud plaat ei pruugi olla esitatav.
Heli keel ja subtiitrid ei tööta.	• Heli keel ja subtiitrid ei tööta, kui plaat neid ei sisalda.
Menüü ekraan ei ilmu isegi siis, kui valitud on menüü funktsioon.	• Kas kasutate plaati, mis ei sisalda menüüsid?
Kuvasuhet ei saa muuta.	• Saate esitada 16:9 formaadis DVD-plaate 16:9 WIDE režiimis, 4:3 LETTER BOX režiimis või 4:3 PAN SCAN režiimis, kuid 4:3 formaadis DVD-plaate saab vaadata vaid 4:3 kuvasuhtega. Vaadake DVD plaadiümbrist ning valige sobiv funktsioon.

Muu teave

Sümptom	Kontrollige / Lahendus
• **Toode ei tööta. (Näiteks: toide kaob ära või esipaneeli nupud ei tööta või kosta on imelik heli.)** • **Toode ei tööta normaalselt.**	• Kui toote ekraanil on kuvatud teade „NO DISC" (plaati pole), vajutage ja hoidke all peaseadme **STOPP** (■) nuppu kauem kui 5 sekundit, kui plaati pole sisestatud (algseadistamise funktsioon). **Algseadistamise (RESET) funktsiooni kasutamine kustutab kõik salvestatud seadistused. Kasutage seda vaid äärmisel vajadusel.**
Reitingutaseme salasõna on ununenud.	• Kui toote ekraanil on kuvatud teade „NO DISC" (plaati pole), vajutage ja hoidke all peaseadme **STOPP** (■) nuppu kauem kui 5 sekundit, kui plaati pole sisestatud. Ekraanile kuvatakse „INIT" ning kõik seadistused naasevad vaikimisi väärtustele. Seejärel vajutage toitenuppu. **Algseadistamise (RESET) funktsiooni kasutamine kustutab kõik salvestatud seadistused. Kasutage seda vaid äärmisel vajadusel.**
Raadioülekandeid ei saa vastu võtta.	• Kas antenn on õigesti ühendatud? • Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage väline FM-antenn piirkonda, kus on hea vastuvõtt.

Keelekoodide nimekiri

Sisestage sobiv kood OTHERS (MUUD) valiku jaoks plaadimenüü, heli ja subtiitrite all. (Vaadake lk 19).

Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel
1027	afari	1142	kreeka	1239	interlingue	1345	malagassi	1482	kirundi	1527	tadžiki
1028	abhaasi	1144	inglise	1245	inupiak	1347	maoori	1483	rumeenia	1528	tai
1032	afrikaani	1145	esperanto	1248	indoneesia	1349	makedoonia	1489	vene	1529	tigrinja
1039	amhaari	1149	hispaania	1253	islandi	1350	malajalami	1491	kinjarvanda	1531	turkmeeni
1044	araabia	1150	eesti	1254	itaalia	1352	mongoli	1495	sanskriti	1532	tagalogi
1045	assami	1151	baski	1257	heebrea	1353	moldaavia	1498	sindi	1534	setsvana
1051	aimara	1157	pärsia	1261	jaapani	1356	marati	1501	sangro	1535	tonga
1052	aserbaidžaani	1165	soome	1269	jidiši	1357	malai	1502	serbo-horvaadi	1538	türgi
1053	baškiiri	1166	fidži	1283	jaava	1358	malta	1503	singaleesi	1539	tsonga
1057	valgevene	1171	fääri	1287	gruusia	1363	birma	1505	slovaki	1540	tatari
1059	bulgaaria	1174	prantsuse	1297	kasahhi	1365	nauru	1506	sloveenia	1543	tvii
1060	bihari	1181	friisi	1298	grööni	1369	nepaali	1507	samoa	1557	ukraina
1069	bislaami	1183	iiri	1299	kambodža	1376	hollandi	1508	šona	1564	urdu
1066	bengali	1186	šoti gaeli	1300	kanada	1379	norra	1509	somaali	1572	usbeki
1067	tiibeti	1194	galiitsia	1301	korea	1393	provansi	1511	albaania	1581	vietnami
1070	bretooni	1196	guaraani	1305	kašmiiri	1403	oromo	1512	serbia	1587	volapük
1079	katalaani	1203	gudžarati	1307	kurdi	1408	oria	1513	sisvati	1613	volofi
1093	korsika	1209	hausa	1311	kirgiisi	1417	pandžabi	1514	sotho	1632	koosa
1097	tšehhi	1217	hindi	1313	ladina	1428	poola	1515	sunda	1665	joruba
1103	uelsi	1226	horvaadi	1326	lingala	1435	puštu	1516	rootsi	1684	hiina
1105	taani	1229	ungari	1327	lao	1436	portugali	1517	suahiili	1697	suulu
1109	saksa	1233	armeenia	1332	leedu	1463	ketšua	1521	tamili		
1130	butani	1235	interlingua	1334	läti	1481	reto-romaani	1525	tegulu		

Tehnilised andmed

Üldine	Kaal	1,95 Kg
	Mõõdud	230 (L) x 120 (K) x 230 (S) mm
	Töötamise temperatuuri vahemik	+5°C~+35°C
	Töötamise niiskusvahemik	10 % kuni 75 %
FM-tuuner	Signaali / müra suhe	55 dB
	Kasutatav tundlikkus	12 dB
	Täielik harmooniline moonutus	0,6 %
Plaat (1 plaat)	DVD („Digital Versatile Disc“)	Lugemiskiirus : 3,49 ~ 4,06 m/sek
		Umbkaudne esitusaeg (ühepoolne, ühekihiline plaat): 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Lugemiskiirus : 4,8 ~ 5,6 m/sek
		Maksimaalne esitusaeg : 74 min.
Videoväljund	Komponentvideo	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω laetud)
		Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω laetud)
		Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω laetud)
Video/heli	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Võimendi	Kõlari väljund	60 W/CH(4 Ω/100 Hz)
	Sagedusvahemik	20Hz~20KHz
	S/N suhe	75dB
	Kanalieraldus	60dB
	Sisendi tundlikkus	(AUX)800mV

*: Nimiväärtus
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.
- Disain ja tehnilised andmed võivad etteteatamata muutuda.
- Vooluallika ja voolutarbimisekohta vaadake toote külge kinnitatud sildilt.

„Galaxy“ ühilduvuse nimekiri

Tõestatud on järgmiste mudelite ühilduvus.
Käesolev toode ühildub „Gingerbread 2.3“ versiooni või hilisemaga.

Telefoni kategooria	Mudeli nimi
▪ Austraalia	
S2 LTE	GT-I9210
▪ Kanada	
„Note“	SGH-I717
S2	GT-I9100
S2 LTE	SGH-I727
▪ Hiina	
„Note“	GT-I9220
„Note“	GT-I9228
„Note“	SCH-I889
S2	GT-I9100
S2	GT-I9108
S2	SCH-I919
▪ Euroopa	
„Galaxy Player“	YP-GB70
▪ Saksamaa	
„Note“	GT-N7000
▪ Hong Kong	
„Note“	GT-N7000
S2	GT-I9100
▪ India	
„Note“	GT-N7000
	GT-I9100
▪ Itaalia	
S2	GT-I9100

Telefoni kategooria	Mudeli nimi
▪ Jaapan	
„Note“	SGH-N054
S2	SGH-N033
S2 LTE	SGH-N034
▪ Korea Vabariik	
„Galaxy Player“	YP-GB70
„Galaxy Player“	YP-GS1
„Note“	SHV-E160
S2	SHW-M250
S2 LTE	SHV-E110
▪ Malaisia	
„Note“	GT-N7000
S2	GT-I9100
▪ Poola	
S2	GT-I9100
▪ Rootsi	
S2 LTE	GT-I9210
▪ Tai	
„Note“	GT-N7000
▪ Trinidad ja Tobago	
„Note“	GT-N7000
▪ Tuneesia	
S2	GT-I9100
▪ Türgi	
„Note“	GT-N7000
▪ USA	
„Note“	SGH-I717
S2	SGH-I777
S2 LTE	SGH-I727

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebilehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

SAMSUNG